UFB_234_Universalfernbedienung.book Seite 1 Mittwoch, 14. August 2013 9:42 09

TERRIS
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany

TERRIS

Bedienungsanleitung

Universalfernbedienung

10 in 1

UFB 234

Mit dem Kauf dieses TERRIS-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

XI / 18 / 2013

KUNDENDIENST

☎ 0800 – 5000 136 💻 www.gt-support.de

MODELL: UFB 234

- 2 x AAA Batterien
- Standfuß
- PC-Software
- USB-Kabel

3 JAHRE GARANTIE

Bitte aufklappen

Inhalt

1. Übersicht 2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 3
3. Sicherheitshinweise 3
4. Lieferumfang 5
5. Batterien einlegen 5
6. Software installieren 6
7. Erste Einstellungen 6
8. Fernbedienung auf Geräte abstimmen 9
8.1 Gerätecodes aus Herstellerliste ... 10
8.2 Gerätecodes aus Codeliste 11
8.3 Automatische Codesuche..... 12
8.4 Tastenbelegung „lernen“ 12
8.5 Code für Geräte zurücksetzen..... 14
9. Besondere Einstellungen 14
10. Makrofunktion 17
11. Timerfunktion 18
12. Lieblingssender speichern / aufrufen 21
13. Reinigung 22
14. Problemlösungen 22
15. Hinweis zur Konformitätserklärung ...23
16. Entsorgen 23
17. Technische Daten 24
18. Codeliste 25
18.1 Fernsehgeräte (Taste TV) 25
18.2 DVD-Player (Taste DVD)..... 38
18.3 Blu-ray / HD-DVD (Taste BD)..... 46
18.4 Videorekorder (Taste VCR)..... 47
18.5 Set-Top-Boxen
(Taste STB / SAT1 / SAT2) 52
18.6 Zuspielgeräte (Taste AUX)..... 69
18.7 CD-Player (Taste CD) 70
18.8 Verstärker (Taste AMP)..... 72
19. Garantiebedingungen 74

Bitte aufklappen

UFB_234_Universalfernbedienung.book Seite 2 Mittwoch, 14. August 2013 9:42 09

1. ÜBERSICHT

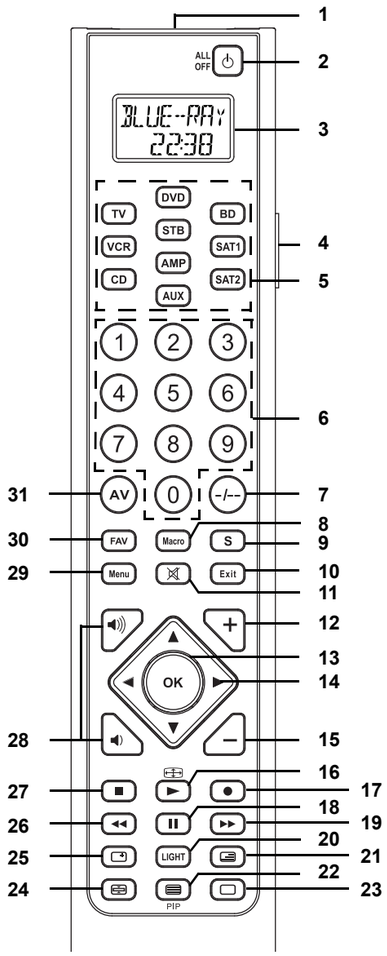

Ohne Abbildung:
Standfuß, Batterien, Installations-CD, USB-Kabel

Legende

1		Infrarotsender
2	**ALL OFF** ⏻	alle Geräte in Stand-by schalten // aus Stand-by einschalten
3		LC-Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift
4		USB-Buchse
5		Geräteart auswählen:
	DVD	DVD-Player/-Recorder
	TV	Fernsehgerät
	BD	Blue-ray-Videoplayer/-recorder
	STB	Set-Top-Box
	VCR	Videorecorder
	SAT1	Satellitenanlage 1
	AMP	Verstärker
	CD	CD-Player
	SAT2	Satellitenanlage 2
	AUX	Zuspielgerät
6	**0...9**	Zifferntasten zur Eingabe von z.B. Code / Titel-/Kapitelnummern
7	**-/--**	vor der Eingabe mehrstelliger Zahlen drücken
8	**Macro**	Taste und Zifferntasten 1-6 drücken, um programmierte Macros auszuführen
9	**S**	kurz drücken: zwischen Uhrzeit und Datum umschalten // ca. 3 Sekunden drücken: Setup-Menü aufrufen
10	**Exit**	im Setup-Menü jeweils einen Schritt zurück
11	🔇	Stummschalttaste: schaltet den Ton aus und ein
12	**+**	nächster Programmplatz
13	**OK**	Eingabe bestätigen
14	◀▶▲▼	Cursortasten: im Setup-Menü navigieren
15	**-**	vorheriger Programmplatz
16	▶ ⟷	Wiedergabe starten // **S** und danach Taste drücken: Bildformate (z. B. 16:9, 4:3) umschalten
17	●	Aufnahme starten
18	**II**	Pause
19	▶▶	schneller Vorlauf
20	**LIGHT**	Display-/Tastenbeleuchtung ein-/ausschalten
21		Videotext transparent schalten
22	**PIP**	Videotext einschalten // **S** und danach Taste drücken: Bild-in-Bild ein-/ausschalten
23		Videotext ausschalten
24		automatischen Seitenwechsel des Videotextes anhalten/ zulassen
25		Programminformation anzeigen
26	◀◀	schneller Rücklauf
27	■	Wiedergabe stoppen
28	🔊	Ton lauter/leiser
29	**Menu**	Menü von Medien, z. B. einer DVD, aufrufen
30	**FAV**	Favoritenliste aufrufen
31	**AV**	TV: Auf Kanal AV oder Eingangsquelle umschalten

Adresse:
Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

Online Service Portal:
www.gt-support.de
- Bedienungsanleitungen
- Software Updates
- Konformitätserklärungen
- Serviceadressen

Hotline:
0800 - 5000 136
gratis - 365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag

Fax:
01805 - 258619*

Telefon aus d. Ausland:
0049 6071 3902908**

* 14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.

TERRIS

Garantiekarte

Universalfernbedienung

10 in 1 UFB 234

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

☎ mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____

Kaufort _____

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster
GT-support@servicecenter-muenster.de

XI / 18 / 2013

KUNDENDIENST
☎ 0800 – 5000 136 www.gt-support.de
MODELL: UFB 234

- 2 x AAA Batterien
- Standfuß
- PC-Software
- USB-Kabel

3 JAHRE GARANTIE

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Terris Universalfernbedienung 10 in 1 und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.
Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer Universalfernbedienung 10 in 1 zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Falls Sie die Universalfernbedienung 10 in 1 einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Universalfernbedienung 10 in 1.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät ist dafür vorgesehen, die wichtigsten Funktionen an bis zu 10 Geräten fernzubedienen.
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Hinweise in dieser Anleitung
Falls erforderlich, finden Sie folgende Hinweise in dieser Bedienungsanleitung:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.
VORSICHT: geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgebungsbedingungen

- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine Unterlage unter den Standfuß.

Störungen

- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.

Batterien

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen oder wenn die Batterieleistung erschöpft ist. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs, verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien miteinander.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus. Legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

4. LIEFERUMFANG

- Universalfernbedienung
- USB-Kabel (USB Typ A auf Mini-USB)
- Installations-CD
- Standfuß
- 2x Batterie 1,5 V LR03 AAA
- Bedienungsanleitung

5. BATTERIEN EINLEGEN

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Universalfernbedienung ab.
2. Legen Sie die zwei Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität (+/–), wie im Batteriefach abgebildet.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und schließen Sie ihn.

6. SOFTWARE INSTALLIEREN

Von der beiliegenden CD können Sie eine Software installieren, die das Programmieren der Fernbedienung am PC ermöglicht. Die ausführliche Bedienungsanleitung der Software finden Sie auf der Installations-CD. Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:

- Windows XP
- Windows 7 (32/64 bit)
- Windows 8 (32/64 bit)

1. Legen Sie die CD in das CD-Fach Ihres PCs und schließen Sie das Fach.
2. Öffnen und lesen Sie die Datei „Readme“ und folgen Sie den Installationshinweisen.
3. Installieren Sie das Programm „UFB Code Setup“.

7. ERSTE EINSTELLUNGEN

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit z. B. programmierte Abläufe zum richtigen Zeitpunkt gestartet werden können.

HINWEISE:

- Führen Sie Eingaben im Menü zügig durch. Wenn Sie während der Eingabe ca. 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Eingabe automatisch ohne Speichern beendet.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Exit** führt Sie im Setup-Menü jeweils einen Schritt zurück.

Menüsprache einstellen

Sie haben 5 verschiedene Sprachen für das Setup-Menü der Fernbedienung zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch oder Italienisch.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. Das Einstellmenü startet in der aktuell eingestellten Sprache. Nach dem ersten Einschalten erscheint auf Deutsch *SPRACHE EINST.*
2. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint eine der zur Auswahl stehenden Sprachen.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK.**

Die gewünschte Sprache ist eingestellt.

Zeit einstellen und aufrufen

HINWEIS: Das Halten der Tasten ▲ oder ▼ bewirkt den schnellen Durchlauf der Ziffern.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Drücken Sie **OK.** *ZEIT* erscheint im Display und das Uhrzeitformat *24 HR* blinkt.
4. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Uhrzeitformat ein und drücken **OK.** Die Stundenanzeige blinkt.
5. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Stunden ein und drücken **OK.** Die Minutenanzeige blinkt.
6. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Minuten ein und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.

Die Uhrzeit ist eingestellt und wird auf dem Display angezeigt.

Datum einstellen

HINWEIS: Das Halten der Tasten ▲ oder ▼ bewirkt den schnellen Durchlauf der Ziffern.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ *DATUM EINST* und drücken **OK.** *2011* blinkt im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Jahr und drücken **OK.**
5. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Monat und drücken **OK.**
6. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Tag und drücken **OK.** Das Datum ist eingestellt.
7. Drücken Sie 2x die Taste **EXIT,** um zum Ausgangsmenü zurückzukehren. Jetzt werden im Display der aktuelle Wochentag und die Uhrzeit angezeigt.

- Durch kurzen Druck auf die Taste **S** wechselt die Anzeige für einige Sekunden zum Datum *D* im Format Monat/Tag.

Kontrast des Displays einstellen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.

3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *KONTRAST EINST* und drücken **OK.** Im Display erscheint der derzeit eingestellte Wert für den Kontrast.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ einen Wert zwischen *0* (höchster Kontrast) und *15* (geringster Kontrast) und drücken **OK,** um die Einstellung zu speichern.

Dauer der Hintergrund-/ Tastenbeleuchtung einstellen

HINWEIS: Beachten Sie, dass der Stromverbrauch umso höher ist, je länger Hintergrund und Tasten beleuchtet sind.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *LICHT EINST* und drücken **OK.** Im Display blinkt der derzeit eingestellte Wert für die Dauer der Beleuchtung.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ einen Wert zwischen *00* und *60* Sekunden und drücken **OK,** um die Einstellung zu speichern.

HINWEIS: Bei einer Einstellung von 0 Sekunden wird die Beleuchtungsfunktion deaktiviert.

Einstellungen sperren

Sie können alle Einstellungen sperren, damit diese nicht aus Versehen geändert werden. Ist die Eingabe blockiert, erscheint bei versuchter Eingabe *GESPERRT* im Display.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SPERREN KONF* und drücken **OK.** Im Display wird die derzeitige Einstellung angezeigt.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SPERREN* oder *ENTSPER* (Freischalten der Eingabe) und drücken **OK.**

8. FERNBEDIENUNG AUF GERÄTE ABSTIMMEN

Bevor Sie die Universalfernbedienung 10 in 1 mit Ihren Geräten nutzen können, muss sie auf die Geräte abgestimmt werden. Sie können die Universalfernbedienung auf verschiedene Arten abstimmen:

- Auswahl des Gerätecodes aus der Herstellerliste (Liste ist auf der Fernbedienung gespeichert)
- Gerätecodes können komfortabel mit der Software „UFB Code Setup“ eingegeben werden
- Direkte Eingabe des Gerätecodes mithilfe der Codeliste (Liste in der Bedienungsanleitung)
- Automatische Codesuche nach Geräteart
- Tastenbelegung von Original-Fernbedienung „lernen“

Nach erfolgreicher Zuweisung des Gerätecodes funktionieren die Tasten der Universalfernbedienung so, wie Sie es von der Original-Fernbedienung des Gerätes gewohnt sind.

HINWEISE:

- Schalten Sie nur jeweils das Gerät ein, welches Sie mit der Universalfernbedienung abstimmen möchten. Eingeschaltete Geräte könnten anderenfalls während der Abstimmung auf die Fernbedienung reagieren.
- Legen Sie ggf. Medien, z. B. eine DVD, in Ihr Wiedergabegerät ein, um die Funktion von Tasten der Universalfernbedienung prüfen zu können.
- Notieren Sie sich den für ein Gerät erfolgreich getesteten Code, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt direkt eingeben zu können.
- Führen Sie Eingaben im Menü zügig durch. Wenn Sie während der Eingabe ca. 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Eingabe automatisch ohne Speichern beendet.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Exit** führt Sie im Menü jeweils einen Schritt zurück.
- Sie können die 10 Tasten für die Gerätearten für jede beliebige Geräteart programmieren. Wenn Sie z. B. keinen zweiten Sat-Receiver, aber zwei DVD-Player besitzen, können Sie die Taste **SAT2** für den zweiten DVD-Player programmieren.
  HINWEIS: Sie müssen den Code zurücksetzen, wenn Sie diese Taste für die ursprüngliche Nutzung verwenden wollen (siehe “Code für Geräte zurücksetzen” auf Seite 14).

- Für die meisten Geräte ist die Auswahl des Gerätecodes aus der Herstellerliste, ggf. mit der Software „UFB Code Setup“, die schnellste Art der Abstimmung.

8.1 GERÄTECODES AUS HERSTELLERLISTE

1. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher. Im Display wird bei gedrückter Taste der aktuell gespeicherte Code angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *CODE EINST* und drücken **OK.** *EINGABE CODE* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *MARKE CODE* und drücken **OK.** Im Display erscheint der erste Herstellername.
5. Mit der Taste ◀ oder ▶ suchen Sie den Herstellernamen des Gerätes aus.
   Um sich in der alphabetisch geordneten Liste schneller zum Herstellernamen zu bewegen, können Sie eine der Zifferntasten **2** - **9** drücken.
   2 -> *A*, **3** -> *D*, **4** -> *G*, **5** -> *J*, **6** -> *M*, **7** -> *P*, **8** -> *T* und **9** -> *W*. (Drücken Sie z. B. für einen TERRIS-Fernseher die Taste **8** und navigieren mit der Taste ▶ weiter in der Liste, bis TERRIS erscheint.)
6. Im Display erscheint zusammen mit dem Herstellernamen der erste vierstellige Code. Testen Sie diesen Code, indem Sie die Tasten der Universalfernbedienung ausprobieren. Testen Sie alle Tasten, die Sie später benutzen wollen, außer:
   - den Tasten für die Geräteart (z. B. **TV, DVD,** etc.)
   - den Cursortasten ◀▶▲▼
   - der Taste **OK**
   - der Taste **Exit**
   - den Zifferntasten **0...9**
   - der Taste **-/--** für die Eingabe mehrstelliger Zahlen
   - der Taste **S**
7. Wenn das Gerät auf die meisten Tastendrücke richtig reagiert, speichern Sie diesen Code, indem Sie **OK** drücken. Anderenfalls wählen Sie einen anderen Code des Herstellers mit der Taste ▲ oder ▼ aus.

Wiederholen Sie diese Schritte 1. bis 7. für alle Geräte, die Sie mit der Universalfernbedienung bedienen wollen.

8.2 GERÄTECODES AUS CODELISTE

1. Entnehmen Sie der beiliegenden Liste einen Code für den verwendeten Gerätetyp und Hersteller.
2. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher. Im Display wird bei gedrückter Taste der aktuell gespeicherte Code angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *CODE EINST* und drücken **OK.** *EINGABE CODE* erscheint im Display.
5. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint der verwendete vierstellige Code. Die erste Ziffer des Codes blinkt.
6. Geben Sie den Code aus der Liste mit den Zifferntasten **0...9** ein. Nach Eingabe der vierten Ziffer blinkt der ganze Code. Testen Sie diesen Code, indem Sie die Tasten der Universalfernbedienung ausprobieren. Testen Sie alle Tasten, die Sie später benutzen wollen, außer:
   - den Tasten für die Geräteart (z. B. **TV, DVD,** etc.)
   - den Cursortasten ◀▶▲▼
   - der Taste **OK**
   - der Taste **Exit**
   - den Zifferntasten **0...9**
7. Wenn das Gerät auf die meisten Tastendrücke richtig reagiert, speichern Sie diesen Code, indem Sie **OK** drücken. Anderenfalls suchen Sie den nächsten Code des Herstellers aus der Liste. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eine Ziffer des Codes und überschreiben diese mit eine der Zifferntasten **0...9.**
8. Wenn der eingegebene Code gültig ist, erscheint kurz *OK* im Display und das Setup-Menü wird automatisch verlassen. Erscheint *FEHLER* im Display, ist der Code ungültig und Sie wiederholen die Schritte 6. bis 7.
9. Verlassen Sie das Menü, indem Sie **Exit** drücken.

8.3 AUTOMATISCHE CODESUCHE

HINWEISE:

- Da der Suchlauf ggf. mehrere Minuten dauern kann, sollten Sie zuerst eine der anderen beiden Abstimmungsmethoden ausprobieren.
- Der Suchlauf startet immer mit dem zuletzt gespeicherten Code.

1. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *CODE EINST* und drücken **OK.** *EINGABE CODE* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SUCHE CODE* und drücken **OK.** Im Display erscheint *SUCHE* ↑ und die Suche beginnt.
5. Die Fernbedienung sendet ihre Codes an das Gerät. Dies wird durch das blinkende Pfeilsymbol und den jeweils gesendeten Code angezeigt. Wenn sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie **sofort** die Taste **OK,** um den gerade gesendeten Code zu speichern. *OK* erscheint im Display.
6. Testen Sie diesen Code, indem Sie die Tasten der Universalfernbedienung ausprobieren. Testen Sie alle Tasten, die Sie später benutzen wollen, außer:
   - den Tasten für die Geräteart (z. B. **TV, DVD,** etc.)
   - den Cursortasten ◀▶▲▼
   - der Taste **OK**
   - der Taste **Exit**
   - den Zifferntasten **0...9**

Wenn das Gerät auf die meisten Tastendrücke richtig reagiert, haben Sie wahrscheinlich den richtigen Code gefunden.
Sollte das Gerät nicht auf den Tastendruck der Fernbedienung reagieren, haben Sie wahrscheinlich die Taste **OK** nicht schnell genug gedrückt. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6.

8.4 TASTENBELEGUNG „LERNEN“

Sollte eine Taste der Universalfernbedienung beim gewählten Gerät keine Funktion auslösen, kann die Belegung dieser Taste von der Original-Fernbedienung des Gerätes „gelernt“ werden.

HINWEISE:

- Verwenden Sie für beide Fernbedienungen frische Batterien.

- Führen Sie die Übertragung der Infrarotsignale nicht in der Nähe anderer Leuchtmittel durch, insbesondere Energiesparlampen.
- Die Taste **ALL OFF** ⏻ kann nicht mit anderen Funktionen belegt werden.

1. Legen Sie die Fernbedienungen auf eine ebene Unterlage. Richten Sie die Infrarotsender am oberen Ende der Fernbedienungen aufeinander aus. Der Abstand muss 2 - 5 cm betragen.
2. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, die zu dem abzustimmenden Gerät passt, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
3. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *LERNEN KONF* und drücken **OK.** *LERNEN EINST* erscheint im Display.
5. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *LERNEN TASTE*.
6. Drücken Sie die Taste der Universalfernbedienung, die Sie belegen wollen. Im Display erscheint *LERNEN*.
7. Drücken Sie so lange die Taste auf der Original-Fernbedienung, deren Belegung „gelernt“ werden soll, bis *ERFOLG* im Display erscheint.

- Wiederholen Sie die Schritte 6. und 7., wenn weitere Tastenbelegungen „gelernt“ werden sollen.
- Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie wiederholt **Exit** drücken, während im Display *LERNEN TASTE* erscheint.

„Gelernte“ Tastenbelegungen für alle Gerätearten löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *LERNEN KONF* und drücken **OK.** *LERNEN EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *LERNEN LÖSCH* und drücken **OK.** *BESTÄTIG LÖSCH* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *ERFOLG*.

Die „gelernten“ Tastenbelegungen aller Gerätearten sind gelöscht.

8.1 CODE FÜR GERÄTE ZURÜCKSETZEN

Wenn Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart eine Tastenbelegung für eine andere Geräteart zugewiesen haben (z. B. zweiter DVD-Player auf **SAT2**), können Sie den Gerätecode für diese Taste zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM RESET* und drücken **OK.** *ALLE RESET* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *MODUS RESET* und drücken **OK.** Das Display zeigt *MODUS.*
5. Drücken Sie die Taste für die Geräteart, z. B. **TV.** Im Display erscheint *ERFOLG.* Nach kurzer Zeit wird wieder *MODUS* angezeigt und Sie können weitere Gerätecodes zurücksetzen, indem Sie die entsprechende Taste für die Geräteart drücken oder Sie brechen mit **Exit** den Vorgang ab.

9. BESONDERE EINSTELLUNGEN

Lautstärke universell einstellen

Sie können die Änderung der Lautstärke und die Stummschaltung 🔇 einem bestimmten Gerät zuweisen. Die Einstellungen werden dann immer an diesem Gerät durchgeführt, unabhängig davon, welches Gerät zurzeit gewählt ist.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *VOL/STUM EINST* und drücken **OK.** *VOL ALLE EINST* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *VOL ALLE MODUS*.
5. Drücken Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
6. Bei erfolgreicher Einstellung erscheint *ERFOLG* im Display. Verfügt das gewählte Gerät nicht über einen Lautstärkeregler, erscheint *FEHLER VOL* und die Einstellung erfolgt weiterhin an dem Gerät, welches Sie jeweils gewählt haben. Anschließend kehrt die Anzeige zum Ausgangsmenü zurück.

Geräte von universeller Lautstärkeregelung ausnehmen

Wenn Sie die Lautstärkeregelung weiterhin an einem bestimmten Gerät vornehmen möchten, können Sie für dieses Gerät die universelle Lautstärkeregelung ausschließen.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *VOL/ STUM EINST* und drücken **OK.** *VOL ALLE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *MODUSVOL EINST* und drücken **OK.** *MODUSVOL MODUS* wird angezeigt.
5. Drücken Sie die gewünschte der 10 Tasten für die Geräteart, die Sie von der universellen Lautstärkeregelung ausschließen wollen.
6. Bei erfolgreicher Einstellung erscheint *ERFOLG* im Display. Verfügt das gewählte Gerät nicht über einen Lautstärkeregler, erscheint *FEHLER VOL* und die Einstellung erfolgt weiterhin universell. Anschließend kehrt die Anzeige zum Ausgangsmenü zurück.

Einstellung für universelle Lautstärkeregelung zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen für die universelle Lautstärkeregelung zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *VOL/ STUM EINST* und drücken **OK.** *VOL ALLE EINST* erscheint im Display.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *VOL/ STUM RESET* und drücken **OK.** Im Display erscheint *BESTÄTIG RESET.*
5. Drücken Sie erneut **OK,** um die Einstellungen zurückzusetzen (*ERFOLG* erscheint im Display) oder brechen Sie mit **Exit** den Vorgang ab. Anschließend kehrt die Anzeige zum Ausgangsmenü zurück.

Tasten für Wiedergabe einem bestimmten Gerät zuordnen

Sie können die Wiedergabetasten ▶/II/■/◀◀/▶▶ und die Aufnahmetaste ● einem bestimmten Gerät zuweisen. Die Wiedergabe wird dann von diesem Gerät durchgeführt, unabhängig davon, ob zurzeit z. B. Ihr Fernseher mit **TV** gewählt ist.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *WIEDERG. KONF* und drücken **OK.**
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das gewünschte Gerät und drücken **OK.** *ERFOLG* erscheint im Display.

- Um diese Funktion auszuschalten, wiederholen Sie die Schritte 1. bis 3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung *AUS EINST* und drücken **OK.**
- Um diese Funktion zurückzusetzen, wiederholen Sie die Schritte 1. bis 3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung *RESET EINST* und drücken **OK.**

Auslieferungszustand wieder herstellen

VORSICHT: Es werden alle geänderten Einstellungen und programmierten Funktionen zurückgesetzt.

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM EINST* und drücken **OK.** *ZEIT EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *SYSTEM RESET* und drücken **OK.**
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *ALLE RESET* und drücken **OK.** Im Display erscheint *BESTÄTIG RESET.*
5. Drücken Sie erneut **OK,** um die Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen (*ERFOLG* erscheint im Display) oder brechen Sie mit **Exit** den Vorgang ab.

10. MAKROFUNKTION

Ein Makro programmieren

- Ein programmiertes Makro kann mit einem einzelnen Tastendruck bis zu 16 aufeinander folgende Funktionen auslösen. Mit Makros können Sie z. B. bestimmte Geräte gleichzeitig einschalten und eine Wiedergabe oder Aufnahme starten.
- Sie können bis zu 6 Makros mit der Fernbedienung programmieren.

HINWEIS: Sie können programmierte Makros nicht überschreiben, sondern müssen diese erst löschen (siehe „Alle Makros löschen” auf Seite 18).

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *MAKRO KONF* und drücken **OK.** *MAKRO KONF 1* erscheint im Display.
3. Drücken Sie **OK.** *MAKRO STEP* erscheint im Display.
4. Starten Sie die Programmierung des Makros. Diese beginnt üblicherweise mit einer der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **DVD** für Ihren DVD-Player. Durch weiteres Drücken von Tasten (max. 15x) auf der Universalfernbedienung programmieren Sie das Makro. Ist die maximale Zahl von Programmierschritten erreicht, erscheint *VOLL* im Display.
5. Drücken Sie die Taste **S,** um die Programmierung zu speichern.

HINWEISE:

- Die Fernbedienung sendet die Signale in Abständen von ca. 1 Sekunde an das Gerät. Einige Geräte reagieren träge und benötigen für das Ausführen von Funktionen etwas Zeit, z. B. zum Ein-/Umschalten. Sie können deswegen Pausen in den Bedienungsablauf programmieren. Drücken Sie ggf. wiederholt die Taste **Macro,** um Pausen von *5* bis *21* Sekunden einzugeben. Die Länge der Pause wird im Display angezeigt.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Macro** zählt wiederholt als Programmierschritt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 5., um weitere Makros zu programmieren. Wählen Sie in Schritt 2. mit der Taste ▲ oder ▼ entsprechend *MAKRO KONF 2, 3, 4, 5* oder *6*.

Makros ausführen

HINWEIS: Die Universalfernbedienung muss auf das Gerät / die Geräte gerichtet sein, dessen/deren Bedienung programmiert wurde.

- Drücken Sie die Taste **Macro** und innerhalb der nächsten 5 Sekunden eine der Zifferntasten **1, 2, 3, 4, 5** oder **6,** je nachdem, welches Makro Sie ausführen wollen.

Alle Makros löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *MAKRO KONF* und drücken **OK.** *MAKRO KONF 1* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *MAKRO LÖSCH* und drücken **OK.** *BESTÄTIG LÖSCH* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK.** *ERFOLG* erscheint im Display.

Alle Makros sind gelöscht.

11. TIMERFUNKTION

Bedienungsabläufe programmieren

Sie können bis zu 4 Bedienungsabläufe mit der Fernbedienung programmieren, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden.

HINWEISE:

- **Die Universalfernbedienung muss zum Zeitpunkt der Ausführung der programmierten Bedienungsabläufe auf das Gerät / die Geräte gerichtet sein, dessen/deren Bedienung programmiert wurde.**
- Die richtige Uhrzeit muss eingestellt sein.
- Sie können programmierte Bedienungsabläufe vor deren Ausführung nicht überschreiben, sondern müssen diese erst löschen (siehe „Programmierte Bedienungsabläufe löschen” auf Seite 19).

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *TIMER KONF* und drücken **OK.** *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *TIMER KONF 1* und drücken **OK.** Die Stundenanzeige blinkt im Display.
4. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Stunde ein und drücken **OK.** Die Minutenanzeige blinkt.

5. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Minute ein und drücken **OK.** Im Display erscheint *TIMER 1 TASTE*.
6. Drücken Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **DVD** für Ihren DVD-Player.
7. Durch weiteres Drücken von Tasten (max. 15x) auf der Universalfernbedienung programmieren Sie die gewünschte Tastenfolge. Ist die maximale Zahl von Programmierschritten erreicht, erscheint *VOLL* im Display.
8. Drücken Sie die Taste **S,** um die Programmierung zu speichern.
9. Verlassen Sie das Menü, indem Sie **Exit** drücken.

Bei aktiviertem Timer erscheint im Display ein Uhrensymbol.

HINWEISE:

- Die Fernbedienung sendet die Signale in Abständen von ca. 1 Sekunde an das Gerät. Einige Geräte reagieren träge und benötigen für das Ausführen von Funktionen etwas Zeit, z. B. zum Ein-/Umschalten. Sie können deswegen Pausen in den Bedienungsablauf programmieren. Drücken Sie ggf. wiederholt die Taste **Macro,** um Pausen von *5* bis *21* Sekunden einzugeben. Die Länge der Pause wird im Display angezeigt.
- Wiederholtes Drücken der Taste **Macro** zählt wiederholt als Programmierschritt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 8., um weitere Bedienungsabläufe zu programmieren. Wählen Sie in Schritt 3. mit der Taste ▲ oder ▼ entsprechend *TIMER KONF 2, 3* oder *4*. In Schritt 5. erscheint dann *TIMER 2, 3* oder *4 TASTE* im Display.

Programmierte Bedienungsabläufe löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *TIMER KONF* und drücken **OK.** *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *TIMER 1, 2, 3* oder *4* und drücken **OK.** Im Display erscheint *TIMER LÖSCH*.
4. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *BESTÄTIG LÖSCH*.
5. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *ERFOLG.*

Sleeptimer

Sie können mithilfe der Fernbedienung ein gewünschtes Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne (1 bis 99 Minuten) ausschalten.

HINWEIS: Positionieren Sie die Fernbedienung so, dass das Gerät, welches ausgeschaltet werden soll, zum Ausschaltzeitpunkt das Infrarotsignal der Fernbedienung empfangen kann.

1. Drücken Sie eine der 10 Tasten für das Gerät, welches ausgeschaltet werden soll.
2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *TIMER KONF* und drücken **OK.** *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK.** Im Display blinkt die Anzeige für die Zeitspanne.
5. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Zeitspanne in Minuten von *1* bis *99* ein und drücken **OK.** Nach Ablauf der eingegebenen Zeitspanne schaltet die Fernbedienung das gewählte Gerät aus.

Bei aktiviertem Sleeptimer erscheint im Display das Symbol *Zz*.

Sleeptimer löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *TIMER KONF* und drücken **OK.** *TIMER SLEEP* erscheint im Display.
3. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *TIMER LÖSCHEN*.
4. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *BESTÄTIG LÖSCH*.
5. Drücken Sie **OK.** Im Display erscheint *ERFOLG*.

12. LIEBLINGSSENDER SPEICHERN / AUFRUFEN

Sie können bis zu 4 Lieblingssender z. B. Ihres Sat-Receivers oder Ihrer Set-Top-Box als Favoriten speichern und aufrufen.
HINWEIS: Sie können Favoriten nicht überschreiben, sondern müssen diese erst löschen (siehe „Alle Favoriten löschen" auf Seite 21).

Favoriten speichern

1. Drücken Sie eine der 10 Tasten für die Geräteart, z. B. **TV** für Ihren Fernseher.
2. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *FAV KAN KONF* und drücken **OK.** *FAV KAN KONF 1* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK.** *FAV KAN STEP* erscheint im Display.
5. Geben Sie nun die bis zu vierstellige Zahl für den gewünschten Sender ein. Nach Eingabe einer vierstelligen Zahl erscheint *VOLL* im Display.
6. Drücken Sie die Taste **S,** um die Programmierung zu speichern. *FAV KAN KONF* erscheint im Display.

- Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 6., um weitere Favoriten für dieses Gerät zu speichern. Wählen Sie in Schritt 3. mit der Taste ▲ oder ▼ entsprechend *FAV KAN KONF 2, 3* oder *4*.
- Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6., um Favoriten für ein anderes Gerät zu speichern.

Favoriten aufrufen

- Drücken Sie die Taste **FAV** und innerhalb der nächsten 5 Sekunden eine der Zifferntasten **1, 2, 3** oder **4.**

Alle Favoriten löschen

1. Drücken Sie die Taste **S** ca. 3 Sekunden. *SPRACHE EINST* erscheint im Display.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *FAV KAN KONF* und drücken **OK.** *FAV KAN KONF 1* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ *FAV KAN LÖSCH* und drücken **OK.** *BESTÄTIG LÖSCH* erscheint im Display.
4. Drücken Sie **OK.** *ERFOLG* erscheint im Display.

Alle Favoriten sind gelöscht.

13. REINIGUNG

Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

14. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Keine Funktion	Batterien falsch eingelegt, zu schwach oder leer?
	Fernbedienung auf die Geräte gerichtet?
Für ein Gerät sind mehrere Codes angegeben. Was ist der richtige Code?	Probieren Sie alle Codes aus und wählen Sie den, bei dem die meisten Funktionen richtig ausgeführt werden.
Nur ein paar Funktionen werden ausgeführt.	Probieren Sie einen anderen Code aus.
	Lassen Sie die Tastenbelegung von der Original-Fernbedienung „lernen“.
Unerklärliche Fehlfunktionen oder falsche Anzeigen im Display	Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie diese wieder ein.
Programmierte Bedienung wird nicht ausgeführt.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Geräte aus.
Einstellungen lassen sich nicht ändern.	Ist die Eingabesperre aktiviert (siehe “Einstellungen sperren” auf Seite 8)?

15. HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

16. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät muss – gemäß Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.
Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.
Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Batterien:	2 x 1,5 V Batterien, Typ LR03 / AAA
LED-Klasse:	RG 0
USB	Anschluss an PC (mit im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel Mini-USB auf Typ A)
Allgemeines	
Reichweite maximal:	ca. 7 m
Abmessungen (B x T x H):	45 x 21 x 215 mm (ohne Fuß)
Gewicht:	ca. 87 g
Umgebungs-bedingungen:	5 °C – 35 °C
Manual ID:	E46188 / PE / 2013

Technische Änderungen vorbehalten.

18. CODELISTE

18.1 FERNSEHGERÄTE (TASTE TV)

A.R.SYSTEMS 1251
ACER 1581
ACME 1239 1016
ACURA 1240 1247
ADA 1343
ADC 1238 1012 1013
ADMIRAL 1237 1238 1242 1243 1022 1411 1343 1342 1358 1341
ADYSON 1239 1253 1254 1260 1261 1344
AGASHI 1260 1261
AGAZI 1238 1343
AGB 1266 1425
AIKO 1239 1240 1247 1251 1253 1254 1260 1261 1344 1012 1345
AIM 1251
AIWA 1221 1482 1515 1519
AKAI 1240 1241 1244 1246 1247 1251 1254 1255 1259 1260 1261 1266 1568 1014 1389 1012 1378 1345 1347 1011 1362 1372 1391 1470 1493 1436 1444 1379
AKIBA 1241 1251 1255 1256 1014
AKURA 1238 1241 1247 1251 1255 1256 1470 1382 1343 1012 1014 1380
ALARON 1260
ALBA 1239 1240 1241 1246 1247 1250 1251 1253 1255 1260 1265 1373 1031 1030 1012 1014 1344 1378 1386 1470 1358 1514 1515 1463
ALBIRAL 1348
ALCYON 1252
ALHORI 1344
ALKOS 1465
ALLORGAN 1254 1261 1458 1029
ALLSTAR 1244 1251 1362
ALTUS 1353
AMPLIVISION 1239 1254 1258 1261 1265 1344
AMSTRAD 1238 1240 1241 1247 1251 1255 1266 1380 1379 1033 1425 1016 1014 1012 1378 1382 1343 1411
ANAM 1240 1012 1376 1412
ANGLO 1240 1247 1012
ANITECH 1238 1240 1247 1251 1252 1012 1343 1354 1412
ANSONIC 1240 1247 1249 1251 1264 1265 1012 1017
AOC 1437
ARC EN CIEL 1257 1429 1356 1442
ARCAM 1253 1254 1260 1261 1344
ARCAM DELTA 1239
ARCELIK 1462
ARDEM 1037
ARISTONA 1244 1246 1249 1251 1259 1470 1362
ART MITO 1539
ARTHUR MARTIN 1459 1258
ASA 1237 1243 1020 1413 1019 1021 1341 1024
ASBERG 1244 1251 1252 1362 1354
ASTRA 1240 1012
ASUKA 1238 1239 1241 1253 1254 1255 1256 1260 1261 1014 1343 1344
ATLANTIC 1239 1244 1246 1251 1253 1260 1470 1344 1362 1458
ATORI 1240 1247 1012
AUCHAN 1258
AUDIO TON 1239 1254 1261 1265
AUDIOSONIC 1239 1240 1241 1244 1246 1251 1254 1255 1261 1265 1458 1393 1012 1344 1470 1014 1362 1442
AUDIOTON 1344
AUSIND 1252 1354

AUTOVOX 1237 1238 1239 1252 1254 1261 1343 1404 1458 1341 1428 1354 1344
AWA 1260 1261
BAIRD 1254 1261 1414 1442 1514
BANG & OLUFSEN 1237
BANG & OLUFSON 1341 1591
BARCO 1415
BASIC LINE 1240 1241 1244 1247 1251 1255 1256 1261 1012 1014 1362 1514
BASTIDE 1239 1254 1261 1344
BAUHN 1585
BAUR 1246 1248 1251 1470 1421 1129 1444 1435
BAZIN 1254 1261 1344
BEKO 1091 1102 1251 1265 1353 1386 1037 1398 1550 1010
BEON 1244 1246 1251 1470 1362
BEST 1265 1416
BESTAR 1244 1251 1265 1362 1514
BIFONIC 1344
BIGSTON 1012
BINATONE 1239 1254 1261 1344
BLACK DIAMONO 1472
BLACK PANTHER LINE 1514
BLACK STAR 1432
BLACKTRON 1256
BLACKWAY 1256
BLAUPUNKT 1420 1495 1438 1011 1025 1403
BLOOM 1018
BLUE SKY 1241 1251 1255 1256 1582 1539 1457 1014
BLUE STAR 1256 1423
BONDSTEC 1432
BOOTS 1239 1254 1261 1344
BPL 1251 1256 1423
BRANDT 1597 1600 1601 1257 1430 1356 1025 1039 1429 1442 1357
BRINKMANN 1251
BRIONVEGA 1237 1244 1246 1251 1362 1470 1341
BRITANNIA 1239 1253 1254 1260 1261 1344
BROKSONIC 1523
BRUNS 1237 1341 1010
BSR 1245 1434 1029
BTC 1241 1255 1014
BUSH 1059 1208 1212 1221 1240 1241 1242 1244 1245 1246 1247 1250 1251 1254 1255 1256 1261 1468 1514 1515 1027 1435 1423 1373 1031 1030 1035 1012 1014 1022 1498 1350 1362 1378 1470 1410 1418 1434 1442
CAMPER 1444
CAPSONIC 1238 1343
CARENA 1251
CARREFOUR 1250 1030
CASCADE 1240 1247 1251 1012
CATHAY 1244 1246 1251 1362 1470
CCE 1261
CEANN LATHA 1013 1012 1343 1016
CENTRUM 1469 1498
CENTURION 1244 1246 1251 1362 1470
CENTURY 1237 1341
CGE 1245 1252 1265 1432 1358 1434 1354
CIMLINE 1240 1247 1255 1012 1031
CITY 1240 1247 1012
CLARIVOX 1246 1470 1348
CLATRONIC 1238 1239 1240 1241 1244 1247 1251 1012 1014 1362 1343 1386 1344 1432 1033 1354
CMS 1260
CMS HIGHTEC 1261
COFADEL 1442 1429 1356
COMBITECH 1515
CONCORDE 1240 1247 1012
CONDOR 1249 1244 1247 1251 1253 1256 1260 1265 1362 1386 1344 1514 1492

CONRAC 1349 1564
CONTEC 1239 1240 1247 1250 1253 1260 1344 1012 1030 1033 1032
CONTINENTAL EDISON 1025 1414 1039 1356 1429 1442 1360 1257
COSMEL 1240 1247 1012
CPRTEC 1457
CROSLEY 1432 1434 1341 1354 1237 1245 1252
CROWN 1012 1470 1386 1358 1362 1514 1424 1354 1240 1244 1246 1247
CROWN 1251 1252 1265
CRYSTAL 1470
CS ELECTRONICS 1239 1241 1253 1255 1260 1014 1432 1344
CTC 1432
CTC CLATRONIC 1017
CYBERCOM 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1498 1500 1501 1503 1470 1353 1355 1430 1358 1372 1374 1377 1378 1406 1410 1418 1455 1469 1483 1512 1502 1521 1524 1525 1515 1519
CYBERMAXX 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1493 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519
CYBERTRON 1241 1255 1014
CYMATIC 1344
CYTRON 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1493 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519
DAEWOO 1043 1060 1092 1268 1210 1220 1222 1239 1240 1244 1247 1251 1253 1254 1255 1260 1261 1012 1489 1344 1362 1418 1514 1397
DAINICHI 1241 1253 1255 1260 1014
DANSAI 1238 1244 1246 1251 1253 1260 1261 1343 1470 1362
DANTAX 1246 1265 1472 1462 1470 1391 1037 1416
DATSURA 1424
DAWA 1251
DAYTON 1012
DAYTRON 1240 1247 1514
DCE 1498 1353
DE GRAAF 1242 1022 1347 1036
DECCA 1239 1244 1246 1251 1254 1261 1266 1344 1470 1345 1362 1425 1033
DECCACOLOR 1018
DELL 1028
DESMET 1244 1246 1251 1362 1470
DIAMANT 1251
DIAMOND 1260
DIGITOR 1511 1512
DIGITREX 1587
DISNEY 1450
DIXI 1240 1244 1246 1247 1251 1261 1012 1470 1362
DTS 1240 1247 1012
DUAL 1239 1245 1251 1254 1261 1521 1524 1525 1515 1519 1429 1428 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1500 1501 1470 1353 1355 1430 1358 1372 1374 1377 1378 1344 1406 1410 1418 1434 1442 1455 1461 1469 1503 1512 1392
DUAL-TEC 1239 1240 1245 1254 1012 1434 1344
DUMONT 1237 1239 1254 1261 1344 1017 1020 1021 1341
DURABRAND 1512 1531 1532 1533 1534 1525 1551
DUX 1246 1470

DYNATRON 1244 1246 1251 1362 1470
ELBE 1251 1255 1261 1264 1265 1266 1411 1458 1348
ELBE-SHARP 1266
ELCIT 1237 1266 1341
ELECTRO TECH 1240 1012
ELEKTA 1423
ELEKTRA 1256
ELIN 1239 1244 1246 1247 1251 1253 1260 1344 1470 1019 1021 1362
ELITE 1241 1244 1251 1255 1014 1362
ELMAN 1245 1017 1434
ELTA 1240 1247 1260 1012
EMERSON 1237 1251 1265 1444 1430 1341
EMPEROR 1256
ERAE 1528
ERRES 1244 1246 1249 1251 1470 1362
ESC 1261 1514
ETRON 1240 1012
EUROFEEL 1238 1261 1343
EUROLINE 1246 1451 1470 1391
EUROMAN 1256 1260 1261 1265 1344
EUROMANN 1238 1239 1244 1251 1253 1254 1343 1362 1344
EUROPHON 1239 1244 1245 1251 1254 1260 1261 1266 1344 1017 1362 1434 1425
EXPERT 1258 1458
EXQUISIT 1251
FAIRTEC 1582 1574 1497 1457
FENNER 1240 1247 1012 1418
FERGUSON 1056 1086 1246 1038 1470 1039 1361 1363 1414 1464 1348 1421 1539 1430 1467
FIDELITY 1239 1242 1251 1253 1260 1344 1022 1378 1382 1399
FILSAI 1261 1344
FINLANDIA 1242 1022 1347 1413 1431
FINLUX 1237 1239 1244 1245 1246 1251 1252 1254 1261 1266 1425 1354 1372 1390 1374 1344 1345 1019 1468 1413 1434 1458 1470 1362 1020 1021 1017 1353 1341
FIRST LINE 1239 1240 1244 1247 1251 1253 1254 1260 1261 1362 1373 1029 1457 1344 1432 1012
FISHER 1237 1239 1245 1250 1254 1261 1265 1434 1341 1030 1032 1351 1347 1344 1021 1386
FLINT 1244 1251 1255 1362 1416
FORMENTI 1237 1239 1245 1246 1252 1253 1260 1434 1436 1341 1354 1428 1342 1470 1344
FORMENTI-PHOENIX 1260
FORTRESS 1237 1342 1341
FRABA 1251 1265
FRIAC 1265
FRONTECH 1238 1240 1242 1243 1247 1261 1378 1421 1432 1423 1024 1012 1022 1343
FUJITSU 1254 1261 1419 1345 1458
FUJITSU GENERAL 1261
FUNAI 1238 1343 1029
GALAXI 1251
GALAXIS 1251 1265
GALAXY 1358 1386
GALERIA 1012
GBC 1240 1245 1247 1255 1012 1030 1434
GEANT CASINO 1258
GEC 1239 1243 1244 1246 1251 1254 1261 1266 1362 1444 1425 1435 1470 1344 1345 1352
GELOSO 1240 1242 1245 1247 1022 1012 1434
GENERAL TECHNIC 1240 1247 1012 1515
GENEXXA 1241 1243 1244 1251 1255 1014 1362 1024
GERICOM 1550 1360 1547 1548
GIANT 1261
GITEM 1414 1470
GOLDHAND 1260

GOLDLINE 1251
GOLDSTAR 1239 1240 1242 1244 1245 1246 1247 1251 1253 1254 1260 1261 1262 1265 1344 1012 1022 1362 1434 1470 1472 1516 1015 1396 1387 1432
GOODMANS 1231 1238 1240 1244 1246 1247 1250 1251 1254 1259 1261 1262 1266 1268 1514 1518 1396 1470 1031 1362 1378 1418 1430 1472 1012 1414 1343 1345 1030
GORENJE 1265 1386
GPM 1241 1255 1014
GRAETZ 1243 1444 1445 1024
GRANADA 1239 1242 1244 1246 1249 1250 1251 1252 1254 1258 1261 1266 1430 1022 1344 1347 1470 1030 1034 1362 1365 1345 1375 1436 1441 1431 1351 1354 1425
GRANDIN 1240 1241 1246 1256 1012 1470 1014 1514 1423
GRONIC 1261 1344
GRUNDIG 1005 1100 1228 1251 1252 1259 1265 1438 1011 1020 1439 1354
GRUNDIG 1420 1394 1417 1404
H&B 1521 1512
HAAZ 1512
HALIFAX 1238 1239 1253 1254 1260 1261 1343 1344
HAMPTON 1239 1253 1254 1260 1261 1344
HANSEATIC 1239 1240 1244 1245 1246 1247 1251 1254 1256 1261 1264 1265 1012 1344 1030 1470 1362 1386 1421 1434 1444 1010 1029
HANSOL 1544
HANTAREX 1240 1247 1251 1266 1012 1425
HANTOR 1251
HARWOOD 1247 1251 1472
HB 1528 1469 1398 1018 1353 1536 1545 1558
HCM 1238 1239 1240 1247 1251 1254 1255 1256 1261 1012 1382 1423 1343 1344
HEMA 1247 1254 1261
HIFIVOX 1442
HIGASHI 1260 1344
HILINE 1251
HINARI 1240 1241 1244 1246 1247 1250 1251 1255 1470 1515 1354 1440 1472 1012 1014 1030 1362 1347
HISAWA 1241 1255 1256 1258 1014 1416 1423
HISENSE 1583 1582 1575 1574 1573 1497 1457
HITACHI 1084 1087 1268 1266 1239 1242 1243 1245 1250 1251 1254 1261 1539 1030 1022 1388 1437 1454 1506 1443 1447 1344 1421 1345 1019 1026 1352 1356 1358 1434 1436 1441 1538 1024 1357 1036 1425 1445 1442 1444
HORNYPHON 1244 1362
HORNYPHONE 1251
HOSHAI 1241 1255 1014
HUANYU 1239 1253 1260 1344 1418
HYGASHI 1239 1253 1254 1260 1261 1344
HYPER 1239 1240 1245 1247 1253 1254 1260 1261 1344 1012 1432 1434
HYPSON 1238 1239 1244 1246 1251 1254 1256 1258 1261 1362 1470 1423 1343 1344
HYUNDAI 1535
IBERIA 1251
IBERVISAO 1444
ICE 1238 1239 1240 1241 1244 1247 1251 1253 1254 1255 1260 1261 1012 1343 1344 1014 1362 1378
ICES 1253 1255 1260
IIYAMA 1572
IMPERIAL 1243 1244 1245 1251 1252 1265 1362 1386 1432 1434 1024 1354 1358
INDESIT 1027 1404
INDIANA 1244 1246 1251 1362 1470
INGELEN 1243 1024

INGERSOL 1240 1247 1012
INNO HIT 1239 1240 1241 1244 1246 1247 1251 1252 1254 1255 1261 1262 1266 1539 1012 1014 1344 1345 1362 1470 1514 1396 1404 1425
INNOVATION 1238 1240 1343 1012 1470 1372 1377 1378 1406 1410 1418 1455 1472 1414 1469 1477 1515 1519
INTERACTIVE 1265
INTERBUY 1240 1247 1012 1432 1412
INTERDISCOUNT 1470
INTERFUNK 1237 1243 1244 1246 1249 1251 1265 1470 1442 1444 1341 1024 1362 1432
INTERNATIONAL 1260
INTERTRONIC 1522
INTERVISION 1238 1239 1251 1254 1255 1256 1261 1265 1343 1344 1017 1412
IRRADIO 1240 1241 1244 1246 1247 1251 1252 1255 1262 1362 1470 1378 1012 1014
ISKRA 1344
ISUKAI 1241 1251 1255 1256 1014
ITC 1239 1245 1254 1261 1344 1434
ITS 1241 1244 1251 1253 1255 1256 1260 1014 1362 1378 1423
ITT 1240 1243 1372 1012 1446 1034 1436 1444 1024 1445 1435
ITT/NOKIA 1436 1445 1024
ITV 1240 1246 1251 1470 1472 1012 1391 1514
JEC 1465
JET POINT 1470
JOHNSON 1344
JVC 1244 1250 1255 1362 1364 1030 1378
KAISUI 1239 1240 1241 1247 1251 1253 1254 1255 1256 1260 1261 1423 1012 1014 1344
KAMOSONIC 1239 1344
KAMP 1239 1253 1260 1344
KAPSCH 1243 1458 1024
KARCHER 1239 1240 1246 1251 1256 1265 1470 1344 1012 1019 1348
KAWASHO 1260
KENDO 1242 1251 1265 1539 1022 1017 1031 1411 1514
KENNEDY 1245 1434 1458
KIC 1261
KING TV 1018
KINGSLEY 1239 1253 1260 1344
KLARMAX 1344
KNEISSEL 1251 1264 1265 1475
KOLSTER 1244 1251 1362
KONKA 1241 1255 1358 1378 1513 1014
KORPEL 1244 1246 1251 1362 1470
KORTING 1237 1265 1341
KOSMOS 1251
KOYODA 1240 1012
KRONNE 1344
KTV 1239 1261 1344
KUBA 1396
KURO 1424
KYOTO 1260 1261 1348
LASAT 1265
LENCO 1240 1247 1012 1514
LENOIR 1239 1240 1247 1344 1012
LESA 1432
LEYCO 1238 1244 1246 1251 1470 1343 1345 1362 1029
LG 1262 1265 1261 1223 1239 1240 1242 1244 1245 1246 1247 1251 1253 1254 1260 1451 1022 1344 1362 1391 1434 1470 1472 1012 1387 1422 1432 1516 1396
LIESENK 1246 1470
LIESENKOTTER 1251
LIFE 1343 1012 1372 1377 1378 1406 1410 1414 1418 1455 1469 1470 1472 1477 1498 1519 1238 1240

LIFETEC 1238 1240 1247 1251 1255 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510
LISENKOTTER 1470
LLOYDS 1247
LOEWE 1009 1081 1251 1264 1265 1266 1567 1400 1401 1362 1470 1341
LOEWE OPTA 1237 1244 1246
LOGIK 1422 1033
LS ELECTRONIK 1353
LUMA 1242 1246 1247 1251 1022 1470 1444 1458
LUMATRON 1242 1244 1246 1251 1254 1261 1362 1382 1470 1410 1444 1458 1343 1472 1022 1391 1514
LUX MAY 1244 1362
LUXOR 1239 1242 1261 1262 1444 1022 1358 1344 1130 1441 1396 1435
M ELECTRONIC 1239 1240 1243 1244 1246
M+P 1436
MAGNADYNE 1237 1245 1246 1266 1017 1432 1434 1470 1341 1425
MAGNAFON 1239 1252 1253 1260 1266 1344 1017 1354 1425
MAGNUM 1343 1414 1012 1470 1472 1372 1377 1378 1406 1410 1418 1455 1469 1477 1493 1519 1238 1240
MANDOR 1238 1343
MANESTH 1238 1239 1244 1246 1251 1254 1261 1343 1470134410311362
MARANTZ 1244 1246 1251 1579 1362 1470
MARELLI 1237 1341
MARK 1244 1246 1247 1251 1253 1254 1260 1261 1362 1470
MASUDA 1261
MATSUI 1266 1239 1240 1242 1244 1246 1247 1250 1251 1254 1259 1261 1474 1402 1394 1030 1478 1031 1449 1344 1345 1012 1022 1362 1378 1404 1465 1470 1515 1416 1425 1373 1029 1033
MATSUSHITA 1376
MAXMEDIA 1418
MCMICHAEL 1352
MEDIATOR 1244 1246 1249 1251 1259 1362 1470
MEDION 1539 1588 1587 1585 1584 1577 1565 1564 1527 1526 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1540 1493 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1450 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519 1238 1240 1251
M-ELECTRONIC 1012 1019 1470 1021 1344 1039 1362 1378 1413 1418 1442 1024 1412 1247 1251 1253 1254 1260 1261
MELVOX 1258
MEMOREX 1240 1247 1012 1523
MEMPHIS 1240 1247 1351 1012 1345
MERCURY 1247 1251
METZ 1566 1498 1369 1349 1494 1438 1410 1452 1453 1341 1383 1237
MICROMAXX 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1493 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519 1238 1240

MICROSTAR 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1493 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519 1238 1240
MIKOMI 1539
MINERVA 1252 1266 1540 1404 1438
MINOKA 1244 1251 1362
MITSUBISHI 1237 1244 1250 1251 1033 1362 1365 1368 1371 1401 1404 1438 1341 1030 1498
MIVAR 1239 1252 1253 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1354 1366 1386 1344 1396 1425
MOTION 1252 1354
MT LOGIC 1393
MTC 1260 1265 1435
MULTI SYSTEM 1246 1470
MULTITECH 1239 1240 1242 1245 1246 1247 1251 1253 1254 1260 1261 1265 1344 1012 1017 1022 1470 1030 1356 1432 1434 1354
MURPHY 1239 1253 1260 1344 1436 1021
NAD 1444
NAIKO 1402
NAONIS 1242 1022 1411
NATIONAL 1375 1404
NEC 1250 1261 1579 1580 1483 1030 1367
NECKERMANN 1237 1239 1242 1244 1246 1248 1251 1254 1259 1261 1265 1341 1344 1470 1011 1022 1025 1362 1386 1421 1435
NEI 1244 1246 1251 1362 1378 1470 1416
NEOVIA 1544
NESCO 1432
NEUFUNK 1247 1251 1259
NEW TECH 1240 1244 1247 1251 1254 1259 1261 1012 1362
NEW WORLD 1241 1255 1014
NEWMAR 1344
NEXIUS 1018
NICAMAGIC 1239 1253 1260 1344
NIKKAI 1238 1239 1241 1244 1246 1247 1250 1251 1253 1254 1255 1260 1261 1343 1344 1465 1345 1014 1362 1470
NOBLIKO 1239 1252 1253 1260 1344 1017 1354
NOGAMATIC 1442 1429
NOKIA 1372 1446 1374 1444 1130 1436 1034 1024 1435 1445 1243
NORDIC 1261
NORDMENDE 1237 1243 1244 1341 1024 1027 1039 1356 1362 1429 1442 1375 1560 1561 1563 1539 1414 1430
NORDVISION 1246 1470
NOVATRONIC 1251
OCEANIC 1243 1258 1444 1536 1445 1024 1552
OCTAL 1344
OKANO 1251 1265 1386
ONCEAS 1239 1012 1344
ONWA 1255 1379
OPERA 1251
ORBIT 1244 1251 1362
ORION 1088 1231 1240 1244 1246 1247 1251 1266 1016 1373 1383 1029 1402 1449 1460 1012 1505 1031 1362 1455 1470 1472 1523 1515 1518 1425 1445 1033
ORLINE 1251 1255
ORMOND 1498
ORSOWE 1266
OSAKI 1238 1239 1241 1251 1254 1255 1261 1344 1345 1382 1014 1343
OSIO 1262
OSO 1241 1255
OSUME 1250 1255 1345 1032

OTTO VERSAND 1239 1244 1245 1246 1248 1250 1251 1254 1259 1261 1266 1435 1344 1470 1011 1342 1030 1362 1129 1414 1421 1434 1442 1444 1423 1424
PACKARD BELL 1497 1496
PAEL 1239 1253 1260 1344
PALLADIUM 1239 1248 1251 1254 1259 1261 1265 1344 1386 1015
PALSONIC 1261
PANAMA 1238 1239 1240 1247 1251 1253 1254 1260 1261 1343 1344 1012
PANASONIC 1598 1008 1045 1049 1051 1069 1076 1083 1098 1213 1226 1243 1251 1266 1375 1491 1381 1484 1404 1444 1024 1452 1445 1426 1376 1377 1453
PANAVISION 1251
PATHE CINEMA 1239 1245 1253 1258 1260 1264 1265 1344 1386 1434 1348
PATHE MARCONI 1025 1356 1429 1442 1348 1357 1257
PAUSA 1240 1247 1012
PERDIO 1251 1260 1345
PERFEKT 1251
PERSHIN 1354
PHILCO 1237 1245 1251 1252 1265 1358 1432 1434 1341 1354
PHILEX 1421
PHILHARMONIC 1239 1254 1261 1344
PHILIPS 1596 1599 1004 1007 1041 1044 1046 1047 1048 1054 1058 1061 1062 1063 1066 1067 1070 1078 1085 1095 1101 1259 1249 1251 1209 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1224 1225 1237 1239 1244 1245 1246 1418 1434 1444 1455 1341 1354 1392 1362 1386 1414 1493 1391 1509 1495 1023 1470 1344 1352 1479
PHOCUS 1353 1398 1550
PHOENIX 1237 1244 1246 1251 1253 1260 1265 1362 1470 1341
PHONOLA 1237 1244 1246 1249 1251 1253 1259 1260 1362 1470 1341
PIONEER 1243 1244 1246 1251 1265 1448 1039 1362 1442 1470 1024 1013 1579 1576
PLANTRON 1238 1244 1247 1251 1343 1362
PLAYSONIC 1254 1261
POPPY 1240 1247 1012
PORTLAND 1514
PRANDONI-PRINCE 1242 1252 1266 1022 1444 1425
PRECISION 1239 1254 1261 1344
PRIMA 1240 1243 1247 1012 1024
PRINZ 1358
PRO2 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1510 1530 1522 1521 1524 1525 1515 1519 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1493 1498
PROFEX 1240 1247 1012 1444 1354
PROFILO 1472
PROFI-TRONIC 1244 1251 1362
PROLINE 1244 1249 1251 1345 1362 1373
PROSONIC 1239 1246 1251 1253 1260 1261 1265 1353 1391 1410 1493 1378 1462 1470 1344 1018 1514
PROTECH 1238 1239 1240 1244 1245 1246 1261 1362 1432 1434 1435 1416 1343 1344 1012 1470 1017
PROVIEW 1577 1527 1526
PROVISION 1246 1251 1268 1470 1472 1018
PYE 1244 1246 1249 1251 1259 1470 1362 1378
PYMI 1240 1247 1012
QUANDRA VISION 1258

QUASAR 1432
QUELLE 1238 1239 1244 1245 1246 1248 1250 1251 1254 1261 1262 1020 1470 1498 1343 1344 1019 1025 1362 1432 1434 1438 1444
QUESTA 1250 1021 1029 1033 1030
RADIALVA 1251 1255
RADIOLA 1244 1246 1249 1251 1259 1261 1362 1470
RADIOMARELLI 1237 1251 1266 1432 1341 1425
RADIONETTE 1019 1021
RADIOSHACK 1251
RADIOTONE 1244 1247 1251 1265 1362 1010
RANK 1020 1030
RBM 1020
RCA 1034
RECOR 1251
REDIFFUSION 1444
REDSTAR 1251
REFLEX 1251
RELISYS 1539
REVOX 1244 1246 1251 1265 1362 1470
REX 1238 1242 1243 1022 1343 1411 1458 1024
RFT 1237 1264 1265 1341 1010
RHAPSODY 1260
R-LINE 1244 1246 1251 1362 1470
ROADSTAR 1221 1238 1240 1241 1247 1255 1343 1012 1014 1514
ROBOTRON 1237 1341
ROWA 1260 1261
ROWSONIC 1344
ROYAL LUX 1265
RTF 1237 1341
SABA 1600 1086 1094 1200 1237 1243 1266 1024 1445 1357 1341 1425 1430 1414 1429 1039 1356 1442 1444 1514
SACCS 1348
SAISHO 1031 1343 1344 1012 1515 1033 1425 1016 1266 1247 1254 1261 1238 1239 1240
SALORA 1410 1411 1421 1434 1441 1444 1396 1424 1431 1435 1024 1372 1022 1034 1358 1242 1243 1245 1262 1266
SAMBERS 1569 1017 1470 1354 1425 1252 1266
SAMSUNG 1260 1261 1407 1012 1362 1473 1386 1343 1461 1344 1345 1520 1393 1408 1033 1396 1246 1247 1251 1253 1254 1259 1240 1244 1064 1068 1082 1089 1096 1265 1262 1229 1238 1239
SANDRA 1239 1253 1254 1260 1261 1344 1012
SANDRA COLOR 1344
SANDSTROM 1574 1573
SANSUI 1244 1251 1362 1523
SANYO 1075 1239 1245 1247 1250 1253 1254 1260 1261 1264 1265 1515 1347 1034 1344 1030 1019 1021 1386 1430 1461 1434 1351 1354 1539 1345 1032 1033
SAVILLE 1515
SBR 1246 1249 1251 1259 1352 1470
SCHAUB LORENZ 1243 1556 1557 1558 1559 1024 1445 1554 1555 1353 1536 1545 1444 1495 1498 1528 1469 1398 1018
SCHNEIDER 1239 1241 1244 1245 1246 1249 1251 1254 1255 1259 1261 1428 1477 1344 1470 1014 1362 1378 1434 1442 1461 1514 1517 1380
SCHWAIGER 1549
SEG 1238 1239 1245 1246 1247 1250 1251 1253 1254 1260 1261 1354 1472 1343 1498 1344 1470 1012 1017 1030 1391 1432 1434 1539 1469
SEI 1248 1251 1266
SEI-SINUDYNE 1237 1243 1266 1017 1016 1024 1029 1383 1425 1341
SEITECH 1018

SELECO 1242 1243 1245 1022 1030 1434 1411 1458 1024
SENCORA 1240 1247 1012
SENTRA 1247 1255 1465
SERINO 1260
SHARP 1042 1053 1073 1077 1074 1250 1266 1346 1030 1485 1486 1032 1342 1370
SHORAI 1029
SIAREM 1237 1245 1251 1266 1017 1434 1341 1425
SICATEL 1348
SIEMENS 1011 1025 1493 1438 1032
SIERRA 1244 1249 1251 1259 1362
SIESTA 1265 1461
SILVA 1253 1260
SILVER 1250 1030
SILVERCREST 1298 1299 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1331 1334 1336 1337 1338 1318 1319 1320 1321 1322
SINGER 1237 1245 1258 1017 1434 1432 1512 1341
SINUDYNE 1237 1245 1246 1248 1251 1266 1031 1018 1341 1383 1016 1029 1017 1434 1470
SKANTIC 1243 1441 1024
SKYMASTER 1019
SKYWORTH 1512
SLAVA 1344
SLIDING 1018
SOLAVOX 1243 1395 1024
SONITRON 1254 1261 1265 1347 1034
SONOKO 1238 1239 1240 1244 1246 1247 1251 1254 1256 1261 1362 1514 1012 1343 1470 1344
SONOLOR 1243 1248 1258 1347 1024
SONTEC 1244 1246 1251 1265 1362 1470 1461
SONY 1594 1595 1003 1006 1040 1050 1055 1065 1080 1097 1227 1230 1240 1248 1250 1409 1129 1030 1430 1012 1345 1480 1032 1033 1466 1433 1481
SOUND & VISION 1241 1255 1014 1017
SOUNDWAVE 1244 1246 1251 1362 1470
STANDARD 1239 1240 1241 1244 1247 1251 1254 1255 1261 1014 1362 1514 1344 1012
STAR LITE 1247 1251
STARLIGHT 1246 1470
STENWAY 1255 1256 1423
STERN 1242 1243 1022 1458 1024
STRATO 1247 1251
STVI 1344
STYLANDIA 1261
SUNGOO 1573 1540 1499
SUNKAI 1240 1255 1012 1029 1373
SUNSTAR 1247 1251
SUNWOOD 1240 1244 1247 1251 1012 1362
SUPERLA 1239 1253 1260 1261 1266 1344
SUPERTECH 1247 1251 1253 1259 1260 1421
SUPRA 1240 1247 1012
SUSUMU 1241 1014
SUTRON 1240 1247 1012
SYDNEY 1239 1253 1254 1260 1261 1344
SYSLINE 1246 1470
SYTONG 1253 1260
TANDBERG 1458 1029
TANDY 1239 1241 1243 1254 1255 1261 1344 1345 1014 1436 1024 1342
TARGA 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1330 1332 1333 1335 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1483 1543 1528 1529
TASHIKO 1239 1242 1250 1253 1254 1260 1261 1022 1030 1352 1367 1431 1344
TATUNG 1221 1239 1244 1246 1251 1254 1261 1266 1344 1345 1470 1425 1362

TCM 1232 1233 1234 1235 1236 1238 1240 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1519 1571 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1540 1542 1553 1498 1500 1501 1503 1470 1353 1355 1358 1372 1374 1377 1378 1406 1410 1418 1430 1455 1469 1483 1504 1512 1502 1530 1521 1524 1525 1515
TEAC 1251 1261
TEC 1239 1240 1245 1247 1254 1261 1344 1012 1432 1434 1436
TECHNICS 1376
TECHNIKA 1539 1586 1507 1422
TECHNISAT 1391 1402 1455
TECHNISSON 1353
TECHNO 1539
TEDELEX 1261
TELE SYSTEM 1539
TELEAVIA 1025 1039 1356 1414 1429 1442 1257
TELECOR 1251 1254 1255 1261
TELEFUNKEN 1467 1414 1430 1488 1025 1038 1464 1404 1405 1039 1361 1362 1363 1131 1411 1442 1429 1384 1244 1251
TELEGAZI 1251 1255
TELEMEISTER 1251
TELEOPTA 1012
TELESONIC 1251
TELESTAR 1251
TELETECH 1240 1246 1247 1251 1470 1012 1391 1432 1416
TELETON 1239 1250 1254 1261 1344 1458 1421 1435
TELEVIDEON 1253 1260
TELEVISO 1258
TENSAI 1240 1241 1244 1247 1251 1254 1255 1261 1021 1362 1029 1469 1014
TESMET 1244 1362
TEVION 1238 1240 1510 1530 1541 1522 1521 1524 1525 1515 1519 1550 1477 1349 1472 1343 1012 1499 1540 1493 1498 1500 1501 1503 1504 1470 1018 1353 1355 1358 1359 1360 1372 1374 1377 1378 1390 1406 1410 1418 1430 1455 1456 1469 1471 1483 1512 1513 1502 1507 1427 1000 1001 1002
TEXET 1239 1247 1254 1260 1261 1344
THOMSON 1597 1600 1057 1086 1093 1200 1239 1244 1251 1257 1514 1357 1562 1467 1430 1414 1344 1025 1039 1356 1476 1404 1405 1361 1362 1363 1429 1442 1464 1483
THORN 1246 1251 1268 1021 1469 1038 1365 1414 1430 1444 1465 1348 1345 1470
TOKAI 1244 1251 1254 1261 1345 1362
TOKYO 1239 1253 1260 1344
TOMASHI 1256 1423
TOSHIBA 1052 1071 1072 1079 1090 1099 1115 1261 1211 1221 1231 1250 1579 1420 1465 1487 1030 1465 1020 1523 1385 1592
TOWADA 1243 1245 1261 1434 1024
TRAKTON 1261
TRANS CONTINENS 1251 1254 1261
TRANTEC 1260
TRIDENT 1254 1261 1266
TRISTAR 1255
TRIUMPH 1251 1259 1266 1016 1425 1385
UHER 1243 1244 1251 1252 1265 1362 1458 1024 1354
ULTRAVOX 1344 1017 1432 1434 1436 1341 1237 1239 1245 1251 1253 1260
UNIC LINE 1251
UNIC RADIO 1344
UNITED 1246 1391 1470

UNITED QUICK STAR 1514
UNIVERSUM 1238 1244 1245 1246 1248 1250 1251 1252 1254 1261 1262 1265 1405 1343 1019 1021 1362 1372 1470 1386 1413 1593 1432 1434 1446
UNIVOX 1251 1348
UTAX 1344
VANGUARD 1421 1012 1344
VECO 1012 1470
VESTEL 1242 1243 1244 1245 1246 1251 1254 1261 1469 1490 1498 1024 1539 1588 1508 1589 1022 1362 1470 1472 1386 1395 1406 1410 1421 1432 1434 1441
VEXA 1240 1246 1247 1251 1470 1012
VICTOR 1244 1030 1362 1376
VIDEO SYSTEM 1362
VIDEOCON 1570
VIDEOLOGIC 1260 1344
VIDEOLOGIQUE 1239 1241 1253 1254 1255 1260 1261 1014 1344
VIDEON 1515
VIDEOSAT 1432
VIDEOSYSTEM 1244 1251
VIDEOTECHNIC 1253 1254 1260 1261
VIDEOTON 1421
VISIOLA 1239 1253 1260 1344
VISION 1244 1251 1261 1362
VISOREX 1399
VISTAR 1436
VIVAX 1018 1353 1533
VORTEC 1244 1246 1251 1362 1470
VOXSON 1237 1242 1243 1244 1251 1252 1022 1362 1411 1024 1354 1341
WALTHAM 1239 1251 1254 1261 1344 1436 1441 1348
WATSON 1244 1246 1251 1255 1362 1470
WATT RADIO 1239 1245 1253 1260 1344 1017 1434 1348
WEGA 1237 1250 1251 1341 1030
WEGAVOX 1247 1018 1012
WELLTECH 1353
WELTBLICK 1244 1246 1251 1261 1362 1470
WESTON 1245 1434
WHARFEDALE 1402
WHITE WESTINGHOUSE 1239 1246 1251 1253 1260 1470 1344 1017 1354
WINDSTAR 1256
WORLD OF VISION 1546
XRYPTON 1251
YAKUMO 1537
YALOS 1341
YAMISHI 1251 1254 1255 1256 1261
YINHE 1590
YOKAN 1251
YOKO 1238 1239 1240 1241 1244 1246 1247 1251 1254 1255 1260 1261
YOKO 1265 1012 1014 1362 1470 1343 1344
YORX 1241 1255 1014
ZANUSSI 1242 1254 1261 1022 1458 1411
ZEPTO 1539

LCD-TV

BUSH 1126
DAEWOO 1134
DENVER 1121
GOODMANS 1151
HITACHI 1114
JVC 1160
LG 1106 1109 1119 1120 1123 1133 1138 1139 1142 1146 1154 1164 1196
MATSUI 1161
MEDION 1604
PANASONIC 1116 1127 1140

PHILIPS 1103 1104
SAMSUNG 1105 1107 1108 1112 1118 1122 1132 1141 1144 1149
SHARP 1117 1128 1137 1143 1147 1148 1150 1155 1156
SILVERCREST 1340
SONY 1110 1111 1113 1135 1145
TEVION 1000 1603
TOSHIBA 1124 1125 1152
VIEWSONIC 1153 1157

LED-TV

TERRIS 1000 1001 1002 1502 1507 1427 1602

Plasma-TV

LG 1164
PHILIPS 1170
SAMSUNG 1163
TOSHIBA 1181

Digital-TV

PHILIPS 1201 1204 1206
SAMSUNG 1205
SONY 1202 1203 1207

Heimkino (HT)-Projektoren

MITSUBISHI 1198
PANASONIC 1189
PHILIPS 1195
SANYO 1188
SHARP 1190
SONY 1186 1187
TOSHIBA 1197

LCD-Projektoren

SHARP 1159
SONY 1136
TOSHIBA 115

LCD-TV/Radio Tuner-Combo

PHILIPS 1103

Plasma-Display

HITACHI 1167 1172
PANASONIC 1165 1175
PHILIPS 1162 1180
PIONEER 1169 1174 1177 1179
SAMSUNG 1178

Plasma-TV Monitor

DAEWOO 1166
HITACHI 1182
JVC 1183
LG 1168 1176
PHILIPS 1171 1184
THOMSON 1173 1185

Projektions-TV

HITACHI 1199
LG 1192 1196
PIONEER 1191
SAMSUNG 1194
TELEFUNKEN 1193

TV / Tuner

PHILIPS 1104

18.2 DVD-PLAYER (TASTE DVD)

ACCOUSTIC SOLUTIONS 2317 2284

AEG 1522 2268
AFREEY 2320
AIM 2365
AIRIS 2291
AIWA 2052 2172 2317 2311 1523
AKAI 2136 2303 2268 2316 2284 1522 2475
AKASHI 2280
AKURA 2150
ALBA 2020 2028 2053 2318 2284 2315 2291 2304 2285
ALL-TEL 2268
AMES 2317
AMOI 2394
AMSTRAD 2411 2284
AMW 2440 2441
ANABA 2408
ANSONIC 2290
APEX 2369 2318 2291 2345 2324 2362 2476 2396
ARENA 2371
ASPIRE 2399
A-TREND 2281
AUDIOSONIC 2316 2449
AUDIOVOX 2391
AVIOUS 2365
AXION 2391
B & K 2422
BAIER 2283
BAUHN 1585
BAZE 2365 2291
BEKO 1550
BEST BUY 2149
BLACK DIAMOND 2284
BLAUPUNKT 2318
BLUE NOVA INTERNATIONAL 2438
BLUE SKY 2309 2307 2291 2284
BLU-RAY 2495 2461 2460 2459 2377 2474 2309
BOMAN 1522 2285
BRANDT 2018 2043 2143 2307 2294 2296
BRITANIA 2494
BROKSONIC 1523 2431
BUSH 2030 2053 2054 2119 2121 2127 2144 2148 2365 2318 2316 2284 2315 2290 1523
CAMBRIDGE 2310
CAMBRIDGE AUDIO 2146
CELESTIAL 2291
CENTREX 2151 2291
CENTRIOS 2390 2398 2401 2402
CENTRON 2390
CENTRUM 2280 2373 2284 2374
CGV 2146
CINETEC 2284
CINEVISION 2309
CLASSIC 2141 2317
CLATRONIC 2148 2365 1522 2291
CMI 2371
COBRA 2280
COBY 2267 2365 2393 2394 2291 2438 2395
CONIA 2144 2394
CONTEL 2501 1522
CRITERION 2278
CROWN 2307 2316
C-TECH 2147 2276
CURTIS 2397 2395
CYBERCOM 2290 2380 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2371 2309 1521 1524 1525 2273 2269 2278 2339 2306 2307
CYBERHOME 2518 2034 2037 2049 2281 2346 2429 2468
CYBERLINK 2489

CYBERMAXX 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2343 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2492 2493 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522
CYBERVISION 2506
CYTRON 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2314 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2343 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2492 2493 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522
DAEWOO 2035 2106 2112 2124 2287 2288 2411 2289 2281 2314 2372 2415
DANSAI 2074 2411 2285
DAYTEK 2520 2031 2372 2280
DAYTRON 2372
DCE 2290
DEC 2148
DENON 2064 2067 2072 2298 2323
DENVER 2148 2150 2438 2365 1522 2315
DENZEL 2145 2326
DESAY 2405
DIAMOND 2146 2147 2307 2276
DIGIFRAME 2380
DIGIHOME 2284
DIGITOR 2410 2316
DIGITREX 1587 2291
DIGITRON 2320
DIGIX 2512
DIK 2290
DISNEY 2274 2353
DIVIDO 2314
DIVX 2309 2390
DK DIGITAL 2045 2156 2290
DMTECH 2285 2268
DRAGON SYSTEMS 2290
DUAL 2145 2284 2290 2428 2317 2403 2307 2265 2270 2272 2275 2326 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2371 2285 2268 1521 2273 2306 2269 2278 2339 2309 1524 1525
DURABRAND 2268 2309 2290 1525 2478 2479 2480 1551
DVD 2379 1549
DVX 2147
E:MAX 2411
EASY HOME 2149
E-BENCH 2276
ECLIPSE 2146
ELTA 2048 2299 2316 1522 2268
ELTAX 2154 2438
EMERSON 2314 2473 2274 2309
ENCORE 2320
ENTURER 2268
ENZER 2145 2326
ESA 2403
EUROLINE 1522
FARENHEIT 2407
FERGUSON 2307 1523
FINLUX 2146 2411 2408 2309 2285
FINTEC 2284
FIRSTLINE 2307
FISHER 2312
FUNAI 2274
GE 2318
GERICOM 2057 1550
GLOBAL SOLUTIONS 2147
GLOBAL SPHERE 2147
GOLDEN SPHERE 2276
GOLDSTAR 2022 2309 2358 2416

GOODMANS 2059 2148 2151 2307 2316 2284 2268 2285
GO-VIDEO 2317 2446 2448 2273 2301 2415 2285
GPX 2361
GRADIENTE 2414 2508 2307
GRAETZ 2145 2326
GRAN PRIX 2290
GRANDIN 2291
GRUNDIG 2051 2140 2151 2319 2304 2314 2307 2312 2310 2284 2268
GRUNKEL 2411
GVG 2411
H & B 2284 1521 2148
HAAZ 2146 2147 2276 2277
HANSEATIC 2309 2285 2268
HARMON/KARDON 2329
HB 2486 1552
HCM 1522
HD-DVD 2495 2462 2461 2460 2459 2474 2309
HE 2317
HIMAX 2149
HITACHI 2011 2061 2142 2145 2149 2165 2178 2301 2302 2326 2321 2284
HITEKER 2291
HOHER 2290
HOME ELECTRONICS 2317
HOMITA 2381 2382 2383 2384 2385
HOYO 2326
HYUNDAI 2285
ILO 2406
INITIAL 2318
INNOVATION 2137 2142
INTEGRA 2308
INTERTRONIC 2343 1525 1522
JATON 2326
JBL 2329
JDB 2317
JVC 2025 2055 2115 2116 2143 2157 2295 2445 2337 2333 2410 2338 2467
JWIN 2469 2476
KARCHER 2285
KAWASHI 2268
KENDO 2290 2371 2284
KENNEX 2411 2284
KENWOOD 2050 2071 2168 2327 2298
KIIRO 2411
KINGAVON 2148
KISS 2145 2326
KLH 2318
KODA 2148
KONKA 2359 2360
KOSS 2292 2307
KXD 2149
LASONIC 2276
LAWSON 2147 2276 2314
LECSON 2310
LENCO 2148 2504 2365 2307 2284 2290
LENOXX 2389 2280 2316
LG 2022 2029 2036 2123 2166 2511 2510 2509 2492 2309 2358 2416
LIFE 2137 2351 2307 2492 2493 2306
LIFETEC 2137 2142 2186 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2343 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2492 2493 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522
LIMIT 2147 2276
LINN 2271
LITEON 2426 2443 2446 2406
LODOS 2284

LOEWE 2058 2304 2309
LOGICLAB 2147
LOGIX 2285 2314
LUMATRON 2267 2277 2438 2284 2317 2314
LUXMAN 2301
LUXOR 2151 2284 2317
MAGNAVOX 2143 2148 2152 2296 2313 2423 2424 2425 2304 2284 2363
MAGNEX 2365
MAGNUM 2142
MANHATTAN 2284 2314
MARANTZ 2063 2068 2069 2139 2472 2304 2313 2425 2309 2296
MARK 2284
MARQUANT 2411
MASTEC 2270
MATSUI 2043 2075 2307 2291 2284
MAXDORF 1522
MAXIM 2266 2284
MBO 2503 2317 2316
MEDIENCOM 2277
MEDION 2137 2142 2186 1588 1587 1585 2511 2510 1526 2365 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2285 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2343 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2464 2491 2492 2493 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522
MEMOREX 2290 2274 1523
MERIDIAN 2296
METZ 2302 2284 2370 2135
MICO 2146
MICROMAXX 2137 2142 2290 2343 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2492 2493 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522 1523
MICROMEDIA 2143
MICROMEGA 2304
MICROSOFT 2488 2332
MICROSTAR 2137 2142 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2343 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2492 2493 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522
MINATO 2283
MINERVA 2314
MINOWA 2365
MINTEK 2318
MIRROR 2283
MITSUBISHI 2284 2300
MIZUDA 2148 2149 2411
MONYKA 2145 2326
MT LOGIC 2449
MUSTEK 2516 2141 2160 2317
MX ONDA 2146 2307
MYSTRAL 2290
NAD 2309 2328
NAIKO 2151
NAKAMICHI 2331
NAKIO 2411
NEC 2309
NEOTEK 2320
NEUFUNK 2145 2326
NEVIR 2290
NEXXTECH 2501 2390 2401 2402 2403
NORCENT 2267 2426 2465 2466 2395

NORDMENDE 2290
NORIKO 2283
NORTEK 2406
NU-TEC 2144
OCEANIC 1552
OKANO 2283 2296
OMNI 2316
ONIX 2280
ONKYO 2138 2143 2152 2308 2419
OPTIMUS 2302 2370
ORAVA 2148
ORION 2073 2119 1523 2270
ORITRON 2137 2307
P&B 2148
PACIFIC 2147 2290 2284 2268
PACKARD BELL 2386 2387 2489 2439
PALSONIC 2394 2291
PANASONIC 2019 2021 2042 2108 2114 2128 2159 2163 2164 2173 2459 2334 2298 2336 2413 2418
PANDA 2285
PHILCO 2507
PHILIPS 2515 2003 2032 2008 2040 2046 2063 2105 2122 2139 2143 2152 2155 2304 2313 2423 2424 2425 2296 2473 2499 2500 2412 2274 2505
PHOCUS 2450 1550
PHONOTREND 2365
PIONEER 2004 2005 2010 2009 2060 2135 2169 2461 2460 2302 2421 2370 2432 2420 2477
POLAROID 2404 2396
PORTLAND 2316
PRINZ 2290
PRISM 2270
PRO2 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2343 2406 2455 2456 2457 2453 2452 2454 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2306 2269 2278 2339 1522
PROCASTER 2356
PROLINE 2151 2307 2291 2268 2310 2330
PROSCAN 2332
PROSON 2284
PROSONIC 2267 2276 2283
PROVIEW 1526
PROVISION 2148 2315 2438
QUADRO 2430 2378
QUARTEK 2470
RADIONETTE 2309
RAITE 2145 2326
RCA 2332 2318
REDSTAR 2150 1522 2411
RELISYS 2371 2344
REOC 2147 2276
REX 2280
ROADSTAR 2070 2148 2284 2317 2316
RONIN 2330
ROTEL 2295
ROWA 2144 2151 2318 2370
RTL 2371
S&V 2365
SABA 2018 2043 2307 2364 2294
SABAKI 2147
SAIVOD 2290
SALORA 2309
SAMPO 2276 2320 2371 2344 2438
SAMSUNG 2011 2024 2109 2111 2113 2162 2498 2463 2377 2376 2301 2437 2273 2409 2368
SANSUI 2146 2147 2276 1523
SANYO 2039 2047 2120 2158 2167 2284 2268 2447 2312

SCAN 2314
SCANMAGIC 2516
SCHAUB LORENZ 2486 1552 2411 2365 1522
SCHNEIDER 2137 2284 2286 2290 2307 2285 1522 2268 2314
SCHWAIGER 2283
SCIENTIFIC LABS 2147 2276
SCOTT 2026 2307 2291
SEG 2020 2038 2145 2147 2284 2276 2326
SHARP 2041 2110 2117 2495 2305 2328 2442 2284
SHERWOOD 2325
SHINCO 2318
SHINSONIC 2318
SIGMATEK 2149
SILVA 2150 1522
SILVA SCHNEIDER 2290
SILVERCREST 2180 2181 2183 2182 2192 2193 2202 2215 2216 2219 2220 2221 2222 2223 2276 2484 2481 2482 2483
SINGER 2146 2147 2276 2316
SKYMASTER 2038 2141 2147 2316 2317
SKYWORTH 2150
SM ELECTRONIC 2147 2316 2317 2276
SMART 2284 2314
SONY 2519 2006 2007 2023 2027 2033 2044 2107 2153 2161 2170 2171 2474 2297 2434 2435 2436 2335 2433
SOUNDMASTER 2147 2276
SOUNDMAX 2147 2276
SOUNDSTORM 2265
SOUNDWAVE 2285
STANDARD 2147 2307
STAR CLUSTER 2147
STARMEDIA 2148
STRONG 2284
SUNGALE 2400
SUPERVISION 2147 2316 2317
SVA 2283
SYLVANIA 2274
SYNN 2147 2276
TANDBERG 2284
TANGENT 2438
TARGA 2182 2183 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2218 2190 2191 2309 2464 2406 2341 2492 2416 2485 2497 2358
TCM 2129 2131 2132 2133 2134 2137 2142 2174 2175 2176 2177 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2351 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2274 2275 2268 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2371 1553 1521 1524 1525 2273 2306 2269 2278 2339 2521
TEAC 2065 2135 2144 2147 2365 2302 2268 2276 2318 2309
TEC 2150
TECHNICA 1523
TECHNICS 2298 2332
TECHNIKA 2411 2410 2365 2290
TECHWOOD 2328 2284 2304
TECO 2371 2344
TEDELEX 2316
TELEDEVICE 2438
TELEFUNKEN 1522 2268
TELETECH 2284
TENSAI 2411 2307 2316
TERAPIN 2392
TERRIS 2002 2521 2000

TEVION 2137 2142 2147 2186 2290 2380 2307 2390 2265 2270 2272 2274 2275 2276 2277 2279 2286 2292 2305 2341 2342 2344 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2371 2430 2343 2406 2451 2454 2455 2456 2457 2453 2452 2492 2493 2340 2356 1521 1524 1525 2309 2357 2273 2366 2367 2306 2269 2278 2339 1522 1550 2513 2514 2000 2001
THETA DIGTAL 2302
THOMSON 2018 2125 2294 2293 2332 2471
TINY 2438
TOKAI 2145 2150 1522 2326
TOKIWA 2314
TOSHIBA 2517 2118 2126 2143 2152 2417 2462 2496 2296 2427 1523 2375
TRANS-CONTINENTS 2438 2365 2290
TRANSONIC 2365 2291
TREDEX 2388
TRUTECH 2468
TRUVISION 2149
UMAX 2316
UNITED 2365 1522 2268 2282 2291
UNIVERSUM 2284 2309 2268
VESTEL 1588 1589 2284
VIETA 2314
VOXSON 2317 2290 2316
WALKVISION 2318
WELKIN 2290
WELLTECH 2487 2490 2458
WESTAR 2284
WHARTFEDALE 2146 2147 2310 2283 2276 2320
WILSON 2290
X-BOX 2332
XENIUS 2307 2292
XLOGIC 2147 2276
XMS 1522
YAKUMO 2151 2291 2476 2356
YAMADA 2056 2151 2179
YAMAHA 2502 2298 2322 2423 2424 2304
YAMAKAWA 2145 2330 2326 2316
YUKAI 2516 2317
ZENITH 2143 2152 2309 2358

DVD-Rekorder

JVC 2083 2084 2085 2086
LG 2093
Panasonic 2079 2088 2090
Philips 2017 2078 2087 2089 2091 2092
Samsung 2013 2066 2104
Sony 2076 2077 2012 2014 2015 2016 2080 2081 2082
TCM 2130
Toshiba 2094 2095 2096
Yukai 2097

SAT/DVD

Humax 2062

DVD-DVR

Panasonic 2079 2088
Philips 2098 2102
Pioneer 2099 2100 2101
Samsung 2103
Toshiba 2094

DVD-R

AMSTRAD 2437
APEX 2345
ARENA 2371
ASPIRE 2399
BLUE NOVA INTERNATIONAL 2437

BLU:SENS 2437
CENTRIOS 2398
CMI 2371
COBY 2437
CYBERCOM 2371
CYBERHOME 2346
CYBERMAXX 2344 2356 2357 2371 2406 2457 2492
CYTRON 2344 2356 2357 2371 2406 2457 2492
DENVER 2437
DUAL 2371
ELTAX 2437
EMERSON 2444
GO-VIDEO 2317 2446 2448
HITACHI 2321
HB 1552
ILO 2406
JVC 2445 2467
KENDO 2371
LG 2358
LIFE 2492
LIFETEC 2344 2356 2357 2371 2406 2457 2492
LITEON 2443 2446 2406
LUMATRON 2437
MAGNAVOX 2423 2424
MAGNEX 2437
MAGNUM 2437
MEDION 2344 2356 2357 2371 2406 2457 2492
MICROMAXX 2344 2356 2357 2371 2406 2457 2492
MICROSTAR 2344 2356 2357 2371 2406 2457 2492
MUSTEK 2317
NETWAY 2437
NORTEK 2406
OCEANIC 1552
PACKARD BELL 2387 2439
PANASONIC 2336
PHILIPS 2423 2424 2473 2500
PHOCUS 2450
PIONEER 2421 2477
PRINSTON 2437
PRO2 2344 2356 2357 2371 2406 2457
PROVISION 2437
RTL 2371
SAMPO 2437
SAMSUNG 2376 2437
SANYO 2447
SCHAUB LORENZ 1552
SHARP 2442
SONY 2434 2435 2436
TANGENT 2437
TARGA 2464 2406 2433 2492 2358 2497
TCM 2371
TECHNIKA 2437
TELEDEVICE 2437
TEVION 2340 2433 2344 2356 2357 2371 2406 2451 2457 2492
THOMSON 2294 2293 2471
TINY 2437
TOSHIBA 2417 2427 2296 2375
TRANS-CONTINENTS 2437
UINITED 2437
YAKUMO 2356
YAMADA 2437
YAMAHA 2423 2424
YAMAKAWA 2437
ZENITH 2358

18.3 BLU-RAY / HD-DVD (TASTE BD)

BLACK DIAMOND 2251 2252
BOMAN 2253
BRIGMTON 2254 2255
DENON 2235

DIKOM 2257
ERRES(PHILIPS) 2256
INSIGNIA 2228 2239 2247
INTEGRA 2233
KAOSHO(SAMSUNG) 2264
LG 2229 2258
MAGNAVOX 2228
MARANTZ 2238 2240
MKC 2259 2260
NAD 2246
OLEVIA 2237
ONKYO 2233
OPPO 2243
PANASONIC 2231 2261 2262 2249
PHILIPS 2232 2241
PIONEER 2226 2242
SAMSUNG 2227
SHARP 2234
SONY 2230 2263 2248 2250
SYLVANIA 2228
VIORE 2244
VIZIO 2245
YAMAHA 2236

18.4 VIDEOREKORDER (TASTE VCR)

ADELSOUND 4044
ADYSON 4049
AIWA 4043 4047 4048 4085 4089 4090 4091 4109 4112 4132 4162 4110 1515 1519
AKAI 4046 4048 4090 4167 4191 4174 4116 4115 4117 4118 4162
AKIBA 4049 4096 4147
AKURA 4048 4049 4090 4096 4147 4123 4162
ALBA 4043 4046 4049 4050 4091 4092 4093 4096 1514 1515 4124 4125 4147 4112 4127
ALLORGAN 4178
AMBASSADOR 4046 4093 4127
AMSTRAD 4043 4049 4050 4089 4129 4110 4130
ANITECH 4049 4096 4147
ANSONIC 4044
APEX 2396
ASA 4047 4094 4095 4133 4132
ASUKA 4043 4047 4049 4089 4094 4095 4096 4147 4133 4110 4132
AUDIOSONIC 4050
AUDIOTON 4046
BAIRD 4043 4048 4050 4089 4090 4092 4135 4110 4134 1514 4116 4162
BASIC LINE 4046 4049 4050 4091 4092 4093 4096 4147 4112 4127 1514
BAUR 4095 4138 4133
BESTAR 4046 4048 4050 4092 4093 4127 1514
BLACK PANTHER LINE 4050 4092 1514
BLAUPUNKT 4036 4045 4095 4138 4133 4137 4136 4176 4187 4143
BLUE SKY 4047 1515
BONDSTEC 4046 4049 4093 4127
BRANDT 4048 4170 4172
BROKSONIC 4148 2431
BUSH 4043 4049 4050 4067 4077 4085 4091 4092 4096 4147 4112 1514 1515 4124 4125 4158
CASIO 4043
CATHAY 4050
CATRON 4046 4093 4127
CGE 4043 4048 4089 4090 4110 4162
CIMLINE 4049 4091 4096 4147 4112
CINEVISION 4132
CLATRONIC 4046 4049 4093 4127
COMBITECH 1515
CONDOR 4046 4050 4092 4093 4127 1514

CROWN 4046 4049 4050 4092 4093 4096 4147 4127 1514
CYBERCOM 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2273 2356 2357
CYBERMAXX 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2273 2356 2357
CYTRON 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2273 2356 2357
DAEWOO 4035 4046 4050 4053 4059 4076 4078 4092 4093 4146 4196 4182
DAEWOO 1514 2415 4127
DANSAI 4049 4050 4096 4147
DANTAX 4091 4112
DAYTRON 4050 4092 1514
DE GRAAF 4095 4139 4133
DECCA 4043 4048 4089 4090 4095 4133 4110 4162
DENKO 4049
DIAMANT 4047
DUAL 4043 4048 4050 4090 4095 4112 4132 4133 4178 4137 4182 4162 1515 1519 2273 2356 2357
DUMONT 4043 4089 4095 4139 4133 4110 4134
ELBE 4050
ELCATECH 4049
ELSAY 4049
ELTA 4049 4050 4096 4147
EMERSON 4049 4110 4132 4168 2274
ESC 4046 4050 4092 1514
ETZUKO 4049 4096 4147
EUROPHON 4046
FERGUSON 4043 4048 4090 4163 4135 4143 4149 4162 4152 4172
FIDELITY 4043 4049 4089 4178 4110
FINLANDIA 4043 4095 4139 4133 4134
FINLUX 4043 4089 4090 4095 4139 4165 4133 4110 4134 4162 4116
FIRST LINE 4091 4094 4096 4047 4049 4139 4147 4112419641654132
FISHER 4046 4134 4150
FLINT 4091 4112
FORMENTI/PHOENIX 4095 4133
FRONTECH 4127
FROTECH 4046 4093
FUJITSU 4043 4089 4110
FUNAI 4043 4089 4110 2274
GALAXY 4043 4089 4110
GBC 4046 4093 4096 4147 4127
GEC 4095 4133
GELOSO 4096 4147
GENERAL 4046 4093 4127
GENERAL TECHNIC 4036 4091 4137 4112 4178 1515
GOLDHAND 4049 4096 4147
GOLDSTAR 4043 4047 4089 4094 4110 4132 1516
GOODMANS 4043 4046 4047 4049 4050 4088 4089 4092 4093 4094 4096 4147 4127 4135 4132 4110 1514 1518 4153
GO-VIDEO 2273 2301 2415
GRAETZ 4048 4090 4134 4162
GRANADA 4043 4045 4047 4095 4133 4139 4119 4134 4143
GRANDIN 4043 4046 4047 4049 4050 4089 4092 4093 4094 4096 4147 4127 4132 4110 1514
GRUNDIG 4045 4084 4095 4096 4145 4142 4138 4114 4122 4133 4136 4144 4147 4156 4157 4160 4181 4143 4158
HAAZ 4112
HANSEATIC 4047 4050 4094 4095 4133 4132
HANTOR 4046
HARWOOD 4049
HCM 4049 4096 4147 4158
HINARI 4044 4048 4049 4050 4091 4096 4147 4112 1515 4158 4168

HISAWA 4091 4112
HITACHI 4027 4043 4044 4048 4068 4089 4090 4095 4139 4133 4134 4110 4162 2321 4197
HYPSON 4049 4050 4091 4096 4112 4147
IMPEGO 4046 4093 4127
IMPERIAL 4043 4089 4110
INGERSOL 4044
INNO HIT 4046 4049 4050 4092 4093 4095 4096 4127 4133 4137 1515 1519
INNOVATION 4036 4091 4097 4112 4178 4137 1515 1519
INTERBUY 4047 4049 4094 4132
INTERFUNK 4095 4133 4134
INTERVISION 4043 4047 4050 4089 4110
IRRADIO 4047 4049 4094 4096 4147 4132
ITT 4048 4090 4116 4162 4134 4161
ITV 4046 4047 4050 4092 4094 4132 1514
JVC 4010 4034 4048 4064 4065 4090 4163 4164 4162 2333
KAISUI 4049 4096 4147
KARCHER 4095 4133
KENDO 4047 4049 4091 4092 4093 4112 4127 4196 4167 1514 4115 4116
KENWOOD 4048 4090 4162
KORPEL 4049 4096 4147
KYOTO 4049
LENCO 4092 1514
LEYCO 4049 4096 4147
LG 4019 4025 4043 4047 4060 4063 4079 4089 4094 4110 4132 1516 2358
LIFE 1519 4132
LIFETEC 4036 4091 4097 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2357 2273 2356
LOEWE 4036 4140 4187 4137 4133 4132 4143
LOEWE OPTA 4044 4045 4047 4094 4095
LOGIK 4044 4049 4096 4147
LUMATRON 4050 4092 4146 1514
LUXOR 4049 4165 4134 4116 4152
MAGNASONIC 4134
MAGNAVOX 2363 4155
MAGNUM 4097 1519
MANESTH 4049 4096 4147 4196
MARANTZ 4045 4095 4133 4143 4152 4166
MARK 4050
MATSUI 4043 4044 4047 4091 4094 4112 4132 1515 4168
MEDIATOR 4095 4133
MEDION 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2322 2356 2357 4097 4036 4091
M-ELECTRONIC 4043 4047 4110 4089
MEMOREX 4043 4047 4089 4094 4119 4132 4110 4134 4150
MEMPHIS 4049 4096 4147
METZ 4036 4045 4137 4138 4140 4145 4187 4143
MICROMAXX 4036 4091 4097 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2322 2356 2357
MICROSTAR 4036 4091 4097 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2322 2356 2357
MIGROS 4043 4089 4110
MINERVA 4138 4143
MITSUBISHI 4089 4095 4165 4133 4159 4163 4110
MULTITECH 4043 4046 4049 4089 4093 4095 4096 4147 4127 4133 4110
MURPHY 4043 4089 4110
NATIONAL 4036 4137 4136
NEC 4048 4090 4163 4162 4166
NECKERMANN 4045 4048 4090 4095 4133 4162 4168
NEI 4095 4133
NESCO 4043 4049 4096 4147
NIKKAI 4046 4049 4050 4093 4127 4169
NOKIA 4048 4050 4090 4119 4167 4174 4134 4116 4161 4162
NORDMENDE 4048 4090 4163 4162 4170 4172

OCEANIC 4043 4048 4089 4090 4119 4110 4162
OKANO 4049 4050 4091 4112 4167
ORION 4044 4067 4088 4091 4113 4112 4171 1515 1518 4168 4124
ORSON 4043 4089 4110
OSAKI 4043 4047 4049 4089 4094 4096 4147 4110 4132
OTTO VERSAND 4095 4133
PALLADIUM 4044 4045 4047 4048 4049 4090 4094 4096 4167 4132 4143 4162 4147
PANASONIC 4328 4008 4016 4017 4022 4023 4011 4036 4206 4055 4062 4082 4137 4140 4136 4180 4184 4187 2358
PATHE CINEMA 4044 4168
PATHE MARCONI 4048 4090 4162
PENTAX 4139
PERDIO 4043 4089 4110
PHILCO 4049 4166
PHILIPS 4007 4009 4020 4028 4030 4033 4037 4207 4208 4045 4052 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4080 4081 4095 4114 4133 4160 4181 4189 4156 4155 4121 4143 4162 2412
PHONOLA 4095 4133
PIONEER 4095 4163 4133 2477
POLAROID 2396
PORTLAND 4046 4050 4092 4093 4127 1514
PRINZ 4043 4089 4110
PRO2 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2273 2356 2357
PROFEX 4096 4147
PROLINE 4043 4089 4110 4158
PROSONIC 4112 1514 4043 4050 4091
PYE 4007 4095 4133
QUARTZ 4134
QUELLE 4045 4089 4095 4133 4138 4134 4110 4143 4168
RADIALVA 4047 4049
RADIOLA 4095 4133
REX 4048 4090 4162
RFT 4046 4049 4093 4095 4127 4133
ROADSTAR 4047 4049 4050 4085 4092 4094 4096 4147 4132 1514
ROYAL 4049
SABA 4048 4090 4186 1514 4152 4162 4170 4172
SAISHO 4044 4091 4096 4147 4112 1515 4168
SALORA 4165 4134 4116 4161
SAMSUNG 4386 4039 4051 4056 4058 4061 4086 4097 4178 4110 2273 2409
SAMURAI 4048 4049 4093 4127
SANSUI 4090 4163 4123 4162 1523
SANWA 4044
SANYO 4069 4154 4134 4150
SAVILLE 4050 1515
SBR 4095 4133
SCHAUB LORENZ 4043 4048 4089 4090 4134 4116 4110 4162
SCHNEIDER 4147 4112 4196 4127 4133 4132 4110 1517 1514
SCHNEIEDER 4043 4047 4049 4050 4089 4091 4092 4093 4094 4095 4096
SEG 4049 4050 4096 4147 4182
SEI-SINUDYNE 4044 4095 4133
SELECO 4046 4047 4048 4090 4162
SENTRA 4046 4049 4093 4127
SENTRON 4049 4096 4147
SHARP 4387 4026 4057 4119 4120 4190 4152
SHINTOM 4049 4096 4147 4134
SHIVAKI 4047 4094 4132
SHORAI 4044
SIEMENS 4045 4047 4094 4138 4132 4134 4143
SILVA 4047 4094 4132
SILVER 4050

SILVERCREST 4102 4105 4106 4108 4132
SINUDYNE 4044 4095 4133
SOLAVOX 4093 4127
SOLOVOX 4046
SONNECLAIR 4049
SONOKO 4050 4092 1514
SONOLOR 4119
SONTEC 4047 4094 4132
SONY 4004 4005 4006 4024 4038 4209 4054 4083 4087 4111 4175 4176 4177 4179 4126 4128 4131 4193
SOUNDWAVE 4047
STANDARD 4050 4092 1514
STARLITE 4047
STERN 4050
STRONG 4123
SUNKAI 4091 4112
SUNSTAR 4043 4089 4110
SUNTRONIC 4043 4089 4110
SUNWOOD 4049 4096 4147
SUPRA 4047
SYLVANIA 2274 4110
SYMPHONIC 4043 4049
TAISHO 4044 4091 4112
TANDBERG 4050 4138
TARGA 4107 4106 4132 2358 4194
TASHIKO 4043 4047 4089 4119 4110
TATUNG 4043 4048 4085 4089 4090 4095 4133 4110 4162
TCM 4036 4040 4041 4042 4091 4097 4098 4099 4012 4013 4014 4100 4101 4112 4132 4178 4137 4141 4182 4192 1515 1519 2322 2356 2357
TEAC 4043 4048 4050
TEC 4046 4049 4050 4093 4127
TECHNICS 4036 4137 4136
TELEAVIA 4048 4090 4162
TELEFUNKEN 4048 4090 4173 4163 4186 4164 4185 4151 4162 4170 4172
TELETECH 4049 4050
TENOSAL 4049 4096 4147
TENSAI 4043 4044 4047 4049 4089 4094 4096 4147 4110 4132
TEVION 4036 4091 4097 4112 4178 4137 4141 4182 4132 1515 1519 2273 2356 2357
THOMSON 4018 4048 4090 4163 4186 4164 4185 4188 1514 4121 4162 4172
THORN 4047 4048 4090 4134 4162 4168
TIVO 4121
TOKAI 4047 4048 4049 4094 4096 4147 4132
TONSAI 4096 4147
TOSHIBA 4021 4029 4048 4066 4077 4088 4090 4095 4183 4133 4196 4165 4182 2296 4162
TOWADA 4049 4096 4147
TOWIKA 4049 4096 4147
TRIUMPH 4168
TVA 4046 4093 4127
UHER 4047 4094 4132
ULTRAVOX 4050
UNITED QUICK STAR 4050 4092 1514
UNIVERSUM 4043 4045 4047 4089 4094 4095 4160 4114 4138 4133 4181 4132 4110 4116 4118 4129 4143
VICTOR 4163 4164
VIDEON 4036 4091 4112 4137 4178 1515
WELTBLICK 4094 4132
WETBLICK 4047
YAMISHI 4049 4096 4147
YOKAN 4049 4096 4147
YOKO 4046 4047 4049 4093 4094 4096 4147 4127 4132
ZENITH 4132

18.5 SET-TOP-BOXEN (TASTE STB / SAT1 / SAT2)

ABC 3011
ALCATEL 3024 3025
ARCON 3003
AXIS 3003
CABLETIME 3004 3005 3020 3022
CLYDE CABLEVISION 3006
COMCRYPT 3012
CRYPTOVISION 3069
FIDELITY 3003
FILMNET 3012
FILMNET CABLECRYPT 3070 3021
FILMNET COMCRYPT 3070
FINLUX 3072
FOXTEL 3026
FRANCE TELECOM 3023 3013
FREEBOX 3027
GEC 3006
GENERAL INTRUMENT 3019 3011
GOODING 3071
GRUNDIG 3003 3071
HIRSCHMANN 3072
ITT NOKIA 3072
JERROLD 3073 3015 3017 3019 3011
JVC 3071
MACAB 3013
MASPRO 3071
MATSUI 3071
MINERVA 3071
MNET 3012
M-NET 3021
MOVIE TIME 3009
MR ZAPP 3013
MULTICHOICE 3012
NOKIA 3072
NOOS 3013
PALLADIUM 3071
PHILIPS 3071 3016 3023 3013
PIONEER 3003 3074 3075
PVP STEREO VISUAL MATRIX 3017
SAGEM 3013
SAT 3003
SCIENTIFIC ATLANTA 3007 3008
STARCOM 3011
TELE 1 3070 3021 3012
TELEPIU 3021 3012
TORX 3011
UNITED CABLE 3017
UNIVERSUM 3071 3072
VIDEOWAY 3018
VISIOPASS 3072 3023 3013
WITTENBERG 3003

HDD(Festplatten)-/DVR-Rekorder

AKURA 3064
ALBA 3064
AMSTRAD 3420
ARCOM 3520
ARION 3567
BSKYB 3420
BOCA 3560
BUSH 3063
CANAL SATELLITE 3460
CANAL+ 3460
COMAG 3560
CONRAD 3529
CYBERCOM 3303 3313 3390
CYBERMAXX 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457 2492

CYTRON 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457 2492
DIGIFUSION 3045
DIGIAN 3368
DIGIHOME 3064
DMSIS 3368
DMT 3303
DREAMBOX 3506
DUAL 3064 3303 3313 3390
EASYONE 3581
ECHOSTAR 3507
EMTEC 4343 4344
EUROSKY 3529
EVESHAM 3064
FORCE 3420
FORTEC STAR 3351
FOXTEL IQ 3558
FREEBOX 3054
GLOBO 3529
GOODMANS 3064 3063
GRUNDIG 3605 3064
HB 3548
HIRSCHMANN 3529
HITACHI 3064
HOMECAST 3556
HUMAX 3591 3591 3576 3010
HYUNDAI 3368
ILO 2406
I-SET 3581
JVC 2467
KATHREIN 3554 3544
KOSCOM 3520
LASAT 3529 3530
LIFE 2492
LIFESAT 3303 3313 3390
LIFETEC 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457 2492
LG 2511 2510 2492
LITEON 2406
LOGIK 3065
LOGISAT 3560
LORENTZEN 3529
LOEWE 1567
LUXOR 3064
MAPLIN 3064
MARMITEK OCTOPUS 3503
MARNED 3548
MEDION 2511 2510 3588 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457 2457 3516 2464 3541 2492
MICROELECTRONIC 3560
MICROMAXX 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457 3516 2492
MICROSTAR 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457 2492
MORETV 3497 3509 3541
NEUF TELECOM 3001
NEUF TV 3001
NORTEK 2406
ONN 3064
PACE 3558 3420 3031
PACKARD BELL 2439
PANASONIC 2336
PHILIPS 2505 2500 4121
PHOCUS 3000
PINNACLE 3502
PIONEER 2421
PRO2 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2457
PROCASTER 2356
RADIX 3525
SAGEM 3460 3048 4370

SAMSUNG 2376
SCHAUB LORENZ 3548
SCHWAIGER 3560 3530 3529 3525 3511 3390 3303
SETONE 3581
SHARP 3064
SIEMENS 3530
SKARDIN 3532
SKY 3524
SKY DIGITAL 3420
SKY+ 3420
SKYMASTER 3068 3604 1353 3598 3595 3535 3532 3531 3384 3303
SKYPEX 3529
SKYVISION 3560
SMART 3572 3571
SM ELECTRONIC 3068 3604 1353 3598 3595 3535 3532 3531 3384 3303
SONY 2434 2435 2436
TARGA 2464 2492 3543
TCM 3303 3313 3390
TECHNIKA 3064
TECHNOTREND 3559
TECHWOOD 3064
TELEFONICA 4354
TELEFUNKEN 3579
TEVION 2340 2356 3303 3313 3390 3497 3501 3509 2406 2451 2457 2492
THOMSON 3040 4121 4188 3529 2471
TITAN 3581
TIVO 4121
TONBURY 3531
TOPFIELD 3547 3545 3384
TOSHIBA 2427 2375
TVONICS 3065
UNIVERSUM 3529
VESTEL 3064
WHARFEDALE 3064
WYSI 3529
YAKUMO 2356

DVB-Receiver

ACOUSTIC SOLUTIONS 3030
ADECQ 3060
AKURA 3064
ALBA 3064 3030 2339
ARCOM 3062
BOSTON 3057
BRAIN WAVE 3538 3033
BUBH 3063 3538 3045 3030 1035
CANAL+ 3053
CGV 3058
CROWN 3030
CYBERMAXX 3043 3499
CYTRON 3043 3499
DENVER 3058
DIGENIUS 3043
DIGIFUSION 3045
DIGIHOME 3064
DIGILOGIC 3030
DIGIO2 3049
DIGIPAL 3059
DIGITABOX 1341
DMT 3303
DUAL 3064
DURABRAND 3038 3030
ECHOSTAR 3505
EMTECH 3033
EVESHAM 3064
FREEBOX 3054
FREEVIEW 3029 3030 3031 3032 3034 3035 3036 3037 3038 3040 3041 3044 3045 3498 3046 3010
GBSAT 3033

GERICOM 3028
GOODMANS 3064 3063 3038 3030
GOODWAY 3050 3051
GRUNDIG 3064 3538 3537 3035 3030
HAUPPAUGE 3034
HB 1536 3056 3058 3033
HITACHI 3064 3038 3030
HOMECAST 3033
HUMAX 3010
INTERSTAR 3033
INVION 3057
JEPSSEN 3033
JVC 3038
KATHREIN 3544
KENDO 3058
LABGEAR 3036
LASAT 3529
LIDCOM 3030
LIFETEC 3043 3499
LODOS 3030
LOGIK 3065 3030
LUXOR 3064
M&S 3038
MARKS & SPENCER 3038
MAPLIN 3064
MARMITEK OCTOPUS 3503
MATSUI 3046 3038 3030
MAXIMUM 3057
MEDION 3043 3499
MICO 3014
MICROELECTRONICS 3061 3517 3512
MICROMAXX 3043 3499
MICROSTAR 3043 3499
NOKIA 3037 3039
NOOS 3055
OCEANIC 1536
OGGLE 3047
ON-DIGITAL 3397 3039 3042
ONN 3064 3030
OPTEX 3504
OPTICUM 3057
ORBITECH 3059
PACE 3031 3397
PACIFIC 3038
PANASONIC 1381 2336
PHILIPS 3041
PIONEER 3032 3042
PREMIERE 3041 3037
PRO BASIC 3058
PROLINE 3030
PRO2 3043 3499
REBOX 3348
SAGEM 3498 3048
SCHAUB LORENZ 1536 3056 3057 3058 3033
SCHWAIGER 3529 3066 3538 3488
SEG 3038
SHARP 3064 1370
SKARDIN 3504
SKYMASTER 3068 3067 1313 3052 3535 3051 3050 3517 3504 3303
SMART 3573 3002 3062 3535 3512
SM ELECTRONIC 3068 3067 1313 3052 3535 3051 3050 3517 3504 3303
SONY 3029
TCM 1571 1542 1553
TECHNIKA 3064
TECHNISAT 3059
TECHNOSONIC 3538
TECHNOTREND 3538
TECHWOOD 3064 3030
TELESTAR 3059
TELE SYSTEM 3050 3504

TELEVES 3033
TEVION 3538 3499 3043
THOMSON 3317 3040
TOPFIELD 3546 3384
TOP-UP TV 3397 3039 3505
TVONICS 3065
VESTEL 3064
VIVAX 3057
VISTRON 3058
WHARFEDALE 3064 3030
WORLDSAT 3033
YUNG FU 3052

DTV Setup Box

Panasonic 3609

Satellit / DVB-T

AB SAT 3224 3252 3253 3262
ADECQ 3580
AGS 3252
AKAI 3156 3185 3418
ALBA 3114 3115 3116 3117 3144 3158 3194 3207 3253 3386 3427 3582 3298
ALDES 3116 3117 3118 3189 3194 3299 3300
ALLSAT 3119 3138 3156 3175 3184 3185 3343 3301 3418
ALLSONIC 3117 3123 3189 3245 3299 3318
ALLTECH 3210 3253
ALPHA 3185
ALTAI 3196
AMITRONICA 3253
AMPERE 3121 3196 3240 3312
AMSTRAD 3120 3157 3616 3188 3192 3196 3212 3214 3218 3225 3240 3246 3253 3257 3258 3449 3420 3408 3306 3307 3308 3310
ANGLO 3253
ANKARO 3117 3123 3186 3189 3245 3253 3299 3318 3314
ANTTRON 3114 3117 3184 3207 3582 3298
APOLLO 3114 3582
ARCOM 3539 3535
ARCON 3314 3344 3527 3121 3122 3139 3216 3240 3306 3312 3528 3520 3526
ARENA 3555
ARION 3567
ARMSTRONG 3120 3185 3310
ARNION 3523
ASA 3197
ASAT 3156 3185 3418
ASCI 3515
ASLF 3253
AST 3127 3190 3325
ASTACOM 3217 3252
ASTON 3167 3455 3297
ASTRA 3120 3124 3125 3126 3150 3178 3193 3201 3249 3253 3319 3310 3304 3322 3380
ASTRO 3117 3118 3123 3130 3182 3207 3211 3243 3244 3245 3246 3249 3318 3329 3434 3298 3300
AUDIO TON 3117 3138 3207 3343 3298
AURORA 3256 3462
AUSTAR 3080 3256 3557 3462 3496 3495
AVALON 3196
AXIEL 3252
AXIS 3123 3126 3134 3195 3201 3245 3392 3318 3306 3322 3339
BARCOM 3122 3314
BEST 3122 3123 3245 3318 3314
BLAUPUNKT 3130 3182 3243 3329
BLUE SKY 3253 3258
BOCA 3120 3150 3205 3213 3240 3253 3566 3565 3562 3560 3535 3310 3380

BOSTON 3240 3252
BRAIN WAVE 3132 3191 3216 3538 3333 3416 3510
BRANDT 3162 3430 3431 3432 3439
BROADCAST 3131 3193
BROCO 3201 3253
BSKYB 3616 3225 3449 3420
BT 3252
BT SATELLITE 3162 3217 3439
BUBU SAT 3253
BUSH 3115 3119 3133 3144 3158 3175 3184 3194 3386 3427 3301
BVV 3216
CAMBRIDGE 3213 3246
CANAL SATELLITE 3226 3244 3434 3460
CANAL+ 3160 3244 3434 3460
CHANNEL MASTER 3116 3194
CHAPARRAL 3153 3385
CHEROKEE 3252 3262
CHESS 3166 3242 3248 3253 3414 3451
CITYCOM 3115 3135 3080 3222 3239 3249 3254 3386 3493 3367 3340
CLATRONIC 3132 3191 3333
CLEMENS KAMPHUS 3373 3146
CNT 3118 3300
COLOMBIA 3240
COLUMBUS 3141 3360
COMAG 3240 3566 3565 3562 3560 3535 3352
COMMANDER 3186
COMMLINK 3117 3189 3299
COMTEC 3189 3195
COMTECH 3134 3339
CONDOR 3123 3245 3249 3318 3493
CONNEXIONS 3129 3196 3245 3328 3337
CONRAD 3204 3205 3239 3240 3245 3246 3249 3493 3529
CONRAD ELECTRONIC 3249 3253
COSHIP 3317
CONTEC 3134 3135 3195 3205 3339 3340
COSAT 3138 3343
CROWN 3120 3310
CYBERCOM 3303 3304 3313 3318 3332 3375 3382 3389 3390 3413 3431 3448 3451 3452 3477 3478
CYBERMAXX 3171 3303 3304 3313 3318 3332 3347 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3402 3413 3431 3448 3451 3452 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3509 3515 3514
CYTRON 3303 3304 3313 3318 3332 3347 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3402 3413 3431 3448 3451 3452 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3509 3515 3514
DAERYUNG 3129 3328
DAEWOO 3610 3253
DANSAT 3119 3175 3184 3301
D-BOX 3229 3429 3464
DDC 3116 3194
DECCA 3136 3341
DELAT ELECTRONICS 3555
DELEGA 3116
DEW 3134 3195 3339
DIAMOND 3137 3342
DIGIALITY 3249 3493
DIGIAN 3368
DIGIPRO 3259
DIGIQUEST 3523 3367 3317
DIGITALBOX 3512
DIGLTAL M SERIE 3575
DISCOVERER 3242 3248
DISCOVERY 3252
DISEQC 3252
DISKXPRESS 3122 3314 3337
DISTRATEL 3258

DISTRISAT 3185
DITRISTRAD 3138 3343
DMSIS 3368
DMT 3303
DNR 3216
DNT 3129 3156 3185 3196 3328 3418
DONG WOO 3149
DRAKE 3139 3422 3344
DREAM MULTIMEDIA 3506
DREAMBOX 3506
DSTV 3256 3462
DUAL 3303 3304 3313 3318 3375 3382 3389 3431 3448 3451 3452 3477 3390
DUNE 3245
DYNASAT 3251
EASYONE 3600 3581 3570 3578 3517 3587
ECHOSTAR 3129 3166 3196 3226 3228 3253 3262 3493 3446 3451 3315 3364 3443 3444 3445 3505 3507 3345 3346 3348
EDISION 3512
EINHELL 3114 3117 3120 3188 3189 3240 3246 3253 3299 3308 3582 3310
ELAP 3252 3253
ELEKTA 3118 3300
ELSAT 3214 3253
ELTA 3114 3123 3138 3156 3185 3245 3318 3343 3582 3418
ELTA SAT 3318
EMANON 3114 3582
EMME ESSE 3123 3133 3146 3228 3245 3251 3318 3386 3373
EMTECH 3534
ENGEL 3253
ENIGMA 3574
EP SAT 3115 3386 3373
E-TEK 3517
EURIEULT 3241 3257 3258
EUROCRYPT 3178
EURODEC 3169
EUROPA 3185 3186 3205 3246 3249
EUROPHON 3240 3249 3493
EUROSAT 3120 3310
EUROSKY 3120 3123 3239 3240 3245 3246 3249 3318 3493 3529 3310
EUROSPACE 3140 3349
EUROSTAR 3120 3230 3239 3249 3251 3254 3328 3310
EUTELSAT 3253
EUTRA 3210
EVA 3453 3454
EXATOR 3114 3117 3207 3582 3298
FAVAL 3570
FENNER 3242 3245 3248 3253 3459 3452
FERGUSON 3115 3119 3133 3169 3112 3175 3184 3208 3386 3357 3463 3301 3358
FIDELITY 3188 3212 3246 3306 3308
FINLANDIA 3115 3178 3386
FINLUX 3115 3124 3143 3178 3199 3204
FINNSAT 3134 3169 3463 3339
FIULUX 3386 3319 3467 3359 3363 3369
FLAIR MATE 3253
FORCE 3442 3419 3402
FORTEC STAR 3351
FOXTEL 3080 3256 3261 3557 3558 3462
FOXTELIQ 3558
FRACARRO 3158 3228 3427
FRANCE SATELLITE/TV 3141 3360
FREECOM 3114 3145 3243 3246 3582 3371
FREESAT 3210 3257
FTE 3121 3147 3205 3213 3312 3377
FTEMAXIMAL 3245 3253

FUBA 3114 3122 3123 3125 3129 3130 3141 3143 3156 3178 3196 3239 3243 3245 3415 3329 3318 3328 3582 3314 3321 3360 3363 3418
FUGIONKYO 3259
FUNTACH 3452
GALAXY 3314
GALAXI 3122
GALAXIS 3117 3123 3126 3134 3138 3144 3164 3080 3189 3195 3201 3227 3239 3245 3256 3392 3318 3299 3343 3361 3366 3367 3402 3447 3448 3462 3478 3322 3339
GALAXISAT 3190
GARDINER 3254
GLOBECAST 3518
GLOBO 3533 3529 3515 3510
GMI 3120 3310
GOLDBOX 3226 3244 3434
GOLDSTAR 3145 3371
GOODING 3247 3365
GOODMANS 3115 3144 3386
GRANADA 3124 3178 3319
GRANDIN 3176 3241
GRANVISION 3564 3563
GROTHUSEN 3114 3145 3582 3371
GRUNDIG 3115 3117 3130 3133 3157 3168 3616 3092 3094 3095 3097 3106 3181 3182 3192 3219 3221 3225 3243 3246 3247 3256 3258 3605 3602 3537 3510 3329 3326 3365 3376 3386 3411 3350 3462 3449 3298 3417
G-SAT 3184
HANDAN 3414 3536
HANREATIC 3382 3152 3206 3248
HANSEL & GRETEL 3240 3249
HANTOR 3114 3132 3149 3191 3333 3582
HANURI 3118 3300
HASE & IGEL 3216
HAUPPAUGE 3088 3107
HB 3534 3304 3548 3549 3550
HEAD 3584 3578 3577
HELIOCOM 3121 3249 3312
HELIUM 3249
HINARI 3116 3184 3194
HIRSCHMANN 3130 3146 3093 3182 3196 3197 3198 3200 3204 3243 3245 3246 3249 3252 3257 3392 3329 3395 3414 3415 3529 3535 3539 3369 3370 3373 3423
HISAWA 3132 3191 3333
HITACHI 3115 3133 3386 3404
HNE 3240
HOMECAST 3555 3556 3534
HOUSTION 3186
HOUSTON 3138 3343
HUMAX 3163 3615 3080 3087 3089 3292 3591 3590 3589 3576 3367 3393 3447
HUTH 3117 3120 3131 3132 3134 3138 3146 3186 3189 3191 3193 3195 3205 3240 3249 3260 3299 3302 3333 3343 3310 3373
HYPSON 3241
HYUNDAI 3368
ID DIGITAL 3080 3367
IMEX 3241
IMPERIAL 3144 3158 3553 3552 3510 3427
INGELEN 3257
INNOVATION 3123 3152 3164 3166 3171 3318 3375 3382 3389 3448 3451 3452 3477
INTERNATIONAL 3240
INTERSTAR 3259
INTERTRONIC 3120 3310
INTERVISION 3138 3209 3249 3343
IRDETO 3462
i-SET 3600 3581 3570 3578 3517 3587

ITT/NOKIA 3178 3197 3204 3229 3319 3386 3415 3412 3369 3404 3124 3133
ITT NOKIA 3115
JOHANSSON 3132 3191 3333
JOK 3215 3217 3252
JSR 3138 3343
JVC 3247 3365
KAMM 3253
KAON 3523
KATELCO 3392
KATHREIN 3130 3135 3147 3153 3156 3611 3614 3608 3084 3085 3086 3089 3182 3185 3200 3207 3211 3222 3232 3239 3243 3252 3253 3254 3262 3554 3544 3510 3416 3476 3489 3466 3492 3329 3340 3377 3385 3418
KATHREIN EUROSTAR 3239
KEY WEST 3240
KLAP 3252
KONIG 3249
KOSCOM 3520
KOSMOS 3145 3146 3147 3200 3371 3373 3377
KR 3117 3207 3210 3298
KREILING 3416 3489 3514 3561
KREISELMEYER 3130 3182 3243 3329
K-SAT 3253
KYOSTAR 3114 3207 3240 3582
L&S ELECTRONIC 3240 3245
LASAT 3118 3123 3148 3149 3150 3195 3213 3239 3240 3242 3245 3249 3318 3430 3431 3432 3488 3529 3530 3300 3380
LEMON 3216
LENCO 3114 3145 3151 3186 3201 3216 3239 3245 3249 3253 3582 3371 3381
LENG 3132 3333
LENNOX 3138 3343
LENSON 3142 3246 3362
LEXUS 3185
LG 3145 3371
LIFE 3164 3448
LIFESAT 3123 3152 3164 3166 3171 3206 3240 3242 3245 3248 3253 3303 3304 3313 3318 3332 3375 3382 3389 3390 3413 3431 3448 3451 3452 3508 3478
LIFETEC 3123 3152 3164 3166 3171 3347 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3303 3304 3313 3318 3332 3452 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3402 3413 3431 3448 3451 3509 3515 3514
LION 3140 3349
LOGISAT 3566 3565 3562 3560 3535
LORENZEN 3186 3216 3218 3240 3249 3510 3529
LORRAINE 3145 3371
LUPUS 3123 3245 3318
LUXOR 3124 3178 3192 3204 3229 3246 3308 3319 3415 3404
LYONNAISE 3169
M&B 3206
M&B1 3248
MACAB 3169 3463
MANATA 3217 3240 3241 3252 3253
MANHATTAN 3115 3118 3133 3138 3217 3252 3343 3386 3422 3490 3311 3300
MARANTZ 3156 3418
MARMITEK 3494
MARMITEK OCTOPUS 3503
MARNED 3548
MASCOM 3118 3200 3300
MASPRO 3115 3133 3153 3177 3182 3210 3216 3219 3243 3247 3253 3365 3386 3385 3423
MATSUI 3162 3182 3194 3217 3243 3247 3252 3365 3439
MAX 3249
MAX COMMUNICATION 3599

MB 3152 3206 3248 3382
MBOX 3332
MEDIABOX 3226 3244 3434
MEDIACOM 3384
MEDIAMARKT 3120 3310
MEDIASAT 3126 3201 3226 3244 3246 3434 3322
MEDION 3123 3152 3164 3166 3171 3240 3245 3253 3347 3361 3366 3375 3589 3588 3551 3303 3304 3313 3318 3332 3452 3477 3478 3497 3382 3389 3390 3402 3413 3431 3448 3451 3516 3515 3514 3541 3499 3500 3501 3509
MEDISON 3253
MEGA 3156 3185 3418
M-ELECTRONIC 3254
METRONIC 3114 3117 3118 3122 3176 3189 3207 3222 3241 3253 3254 3258 3299 3440 3471 3472 3473 3474 2337 3300 3314 3582 3298
METZ 3130 3182 3243 3329
MICRO 3246 3249 3253
MICRO ELECTRONIC 3253 3586 3575 3566 3560 3517 3515 3512
MICRO TECHNOLOGY 3140 3201 3253 3349
MICROMAXX 3123 3152 3164 3166 3171 3245 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3303 3304 3313 3318 3332 3347 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3402 3413 3431 3448 3451 3452 3509 3516 3515 3514
MICROSTAR 3123 3152 3164 3166 3171 3347 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3303 3304 3313 3318 3332 3452 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3402 3413 3431 3448 3451 3509 3515 3514
MICROTEC 3253
MINERVA 3130 3247 3365 3329
MITSUBISHI 3115 3130 3162 3386 3329 3439
MITSUMI 3150 3380
MORETV 3497 3313 3509 3541
MORGAN SYDNEY 3170 3471
MORGAN'S 3120 3150 3156 3185 3205 3213 3240 3253 3470 3310 3380 3418
MOTOROLA 3255
MULTICHOICE 3168 3256 3462
MULTISTAR 3147 3149 3377
MULTITEC 3166 3242 3451 3452
MURATTO 3327 3371 3128 3145 3190
MUSTEK 3512
MYSAT 3253
NANOXX 3585 3512
NAVEX 3132 3191 3333
NEC 3154 3183 3387 3388
NEOTION 3515
NETWORK 3184
NEUHAUS 3126 3138 3142 3186 3201 3205 3216 3246 3249 3253 3343 3362 3322
NEUSAT 3216 3253
NEXT WAVE 3165 3260 3305 3450
NIKKO 3120 3253 3310
NOKIA 3115 3124 3133 3078 3082 3096 3178 3197 3204 3229 3233 3238 3583 3429 3315 3319 3386 3415 3428 3039 3337 3369 3464
NOMEX 3172 3480
NORDMENDE 3114 3115 3116 3118 3169 3191 3194 3208 3416 3357 3386 3463 3582 3300
NOVA 3256
NOVIS 3132 3191 3333
OAK 3314
OCEANIC 3137 3140 3342 3349
OCTAGON 3114 3117 3134 3186 3195 3207 3582 3298 3339
OKANO 3120 3146 3147 3310 3373 3377
ONDIGITAL 3179 3180 3187
OPENBOX 3520

OPENTEL 3304
OPTEX 3135 3138 3343 3340 3504
OPTUS 3244 3256 3260 3557 3462
ORBIT 3127 3325
ORBITECH 3114 3202 3203 3205 3242 3244 3246 3553 3552 3582
ORIGO 3140 3349
OSAT 3117 3192 3298
OTTO VERSAND 3130 3329
PACE 3115 3119 3130 3133 3144 3157 3616 3103 3110 3175 3184 3187 3220 3225 3252 3262 3449 3420 3329 3424 3397 3386 3301 3476 3558
PACIFIC 3137 3342
PACKSAT 3252
PALCOM 3116 3125 3141 3142 3194 3362 3321 3360
PALLADIUM 3120 3246 3247 3365 3310
PALSAT 3242 3246
PALTEC 3125 3321
PANASAT 3250 3256
PANASONIC 3115 3133 3157 3616 3225 3449 3386 3409
PANDA 3115 3119 3175 3178 3243 3249 3386 3301
PANSAT 3372
PANTECH 3354
PATRIOT 3240 3252
PBI 3515
PHILIPS 3115 3133 3156 3102 3104 3179 3180 3182 3184 3185 3186 3205 3207 3217 3219 3221 3222 3226 3232 3243 3244 3247 3252 3254 3553 3542 3379 3418 3326 3365 3375 3376 3386 3410 3324 3434 3439 3465 3477 3338 3426 3417 3339 3391 3464
PHOENIX 3134 3144 3184 3195 3339
PHONOTREND 3115 3117 3138 3146 3189 3227 3299 3343 3373 3500
PILOTIME 3460
PINNACLE 3502
PIONEER 3226 3244 3434
POLLIN 3529
POLSAT 3169 3463
POLYTRON 3135 3340
PREDKI 3132 3191 3333
PREISNER 3196 3205 3213 3240
PREMIER 3244 3434
PREMIERE 3138 3160 3080 3226 3244 3510 3464 3434 3429 3409 3367 3343 3332
PREMIUMX 3513
PRIESNER 3120 3566 3512 3334 3310
PRO2 3303 3304 3313 3318 3332 3347 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3402 3413 3431 3448 3451 3452 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3509 3515 3514
PROFI 3151 3381
PROFILE 3252
PROMAX 3115 3386
PROSAT 3116 3117 3144 3158 3189 3194 3209 3299 3427
PROSONIC 3218
PROTEK 3137 3342
PROVISION 3118 3300
PYE 3247
QUADRAL 3116 3117 3123 3189 3194 3205 3209 3217 3245 3252 3262 3299 3318
QUELLE 3130 3188 3239 3249 3329 3308
QUIERO 3169 3463
RADIOLA 3156 3185 3418
RADIX 3129 3617 3081 3100 3196 3210 3231 3234 3237 3257 3488 3328 2337 3525
RAINBOW 3117 3207 3210 3298
RED STAR 3245
REDIFFUSION 3154 3388

REDPOINT 3126 3201 3322
REDSTAR 3123 3318
RFT 3117 3156 3185 3186 3189 3202 3299 3418
ROADSTAR 3253
ROCH 3241
ROVER 3209 3245 3253
RUEFACH 3151 3381
SAB 3514 3520 3521 3522 3523
SABA 3118 3133 3140 3158 3184 3208 3215 3216 3217 3239 3249 3252 3258 3357 3386 3410 3421 3427 3430 3436 3437 3438 3439 3440 3300 3349
SABRE 3115 3386
SAGEM 3169 3223 3435 3464 3460 3463 3498
SAKURA 3134 3144 3195 3339
SALORA 3124 3154 3178 3319 3397 3387 3394
SAMSUNG 3114 3612 3613 3079 3091 3316 3582 3384
SAT 3116 3127 3128 3190 3212 3246 3523
SAT CRUISER 3260 3246
SAT TEAM 3253
SAT+ 3413 3514
SATCOM 3131 3152 3193 3206 3248 3249 3493 3382 3396
SATEC 3133 3184 3253 3386
SATELCO 3245
SATFORD 3131 3193
SATLINE 3209
SATMASTER 3131 3193
SATPARTNER 3114 3117 3118 3132 3145 3146 3191 3333 3582 3298 3300 3371
SATPARTNER 3373 3246
SATPLUS 3242
SCHACKE 3207
SCHAUB LORENZ 3523 3534 3548 3549 3550
SCHNEIDER 3123 3164 3166 3171 3221 3242 3252 3318 3338 3384 3389 3448 3451 3452 3477
SCHWAIGER 3135 3137 3152 3163 3165 3184 3205 3206 3240 3242 3248 3249 3258 3566 3565 3562 3560 3530 3529 3511 3432 3430 3318 3300 3586 3303 3304 3317 3320 3323 3330 3382 3386 3392 3431 3438 3302 3441 3442 3447 3390 3448 3450 3452 3459 3475 3488 3489 3440 3492 3511 3512 3523 3525 3539 3340 3490
SCS 3239
SEDEA ELECTRON 3240 3259
SEEMANN 3120 3126 3129 3201 3328 3310 3322
SEG 3114 3123 3132 3152 3191 3206 3218 3245 3248 3318 3333 3382 3408 3489 3491 3582
SELECO 3138 3228 3343
SEPTIMO 3258
SERVI SAT 3241 3253
SETONE 3600 3581 3570 3578 3517 3587
SIEMENS 3130 3182 3213 3243 3510 3530 3329
SILVA 3145 3371
SILVERCREST 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3293 3296
SKANTIN 3253
SKARDIN 3126 3201 3322 3451 3413 3532
SKINSAT 3246
SKR 3253
SKT 3529
SKYPEX 3529
SKY 3255 3515
SKY DIGITAL 3157 3449 3420
SKY HD 3524
SKY ITALIA 3449 3420
SKY+ 3420

SKYMASTER 3117 3152 3166 3618 3083 3189 3206 3209 3230 3242 3248 3253 3604 3601 3295 3598 3597 3596 3595 3594 3593 3592 3592 3536 3534 3533 3532 3531 3517 3515 3336 3479 3355 3354 3353 3454 3453 3452 3451 3413 3383 3382 3303 3299
SKYMAX 3156 3185 3418
SKYPLUS 3515
SKYSAT 3242 3246 3248 3249 3253
SKYVISION 3138 3566 3565 3562 3560 3535 3343
SL 3216 3240 3529
SM ELECTRONIC 3242 3253 3452 3598 3597 3596 3595 3594 3593 3592 3592 3536 3604 3601 3532 3531 3517 3515 3336 3479 3355 3354 3353 3454 3534 3533 3451 3413 3383 3382 3303 3299 3453 3606
SMART 3239 3240 3253 3257 3571 3570 3569 3568 3563 3539 3535 3512 3575 3574 3573 3572
SONY 3157 3244 3449 3434 3309 3335
SR 3120 3150 3240 3357 3310 3380
STAR TRAK 3582
STARBOX 3317
STARLAND 3166 3253 3451
STARRING 3132 3191 3333
START TRAK 3114
STRONG 3114 3117 3123 3145 3158 3245 3256 3259 3533 3476 3427 3318 3462 3412 3337 3371 3582 3298
STVI 3241
SUMIDA 3120 3310
SUNNY SOUND 3245
SUNSAT 3201 3253
SUNSTAR 3120 3150 3240 3245 3397 3310 3380
SUPER SAT 3251
SUPERMAX 3260
SYSTEC 3240
TANDBERG 3169 3463
TANDY 3117 3298
TANTEC 3115 3133 3141 3142 3386 3362 3360
TARGA 3284 3543
TATUNG 3136 3341
TCM 3123 3152 3164 3166 3171 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3303 3304 3313 3318 3332 3375 3382 3389 3390 3413 3431 3448 3452 3477 3478 3451
TECHNIHALL 3307
TECHNILAND 3131 3193
TECHNISAT 3129 3142 3607 3076 3077 3090 3174 3185 3202 3203 3235 3236 3242 3244 3246 3552 3553 3384 3328 3362 3434 3481 3398 3399
TECHNOLOGY 3256
TECHNOMATE 3331 3519
TECHNOSAT 3260
TECHNOTREND 3559 3538 3523 3510
TECHNOWELT 3240 3249 3258
TECO 3120 3150 3310 3380
TELANOR 3116
TELASAT 3152 3206 3239 3248 3249 3493
TELECIEL 3207
TELECOM 3253
TELEDIREKT 3184
TELEFUNKEN 3114 3133 3162 3217 3252 3579 3603 3425 3386 3430 3431 3432 3439 3582
TELEKA 3117 3120 3129 3196 3200 3207 3216 3219 3246 3249 3328 3493 3298 3310
TELEMASTER 3118 3300
TELEMAX 3148
TELESAT 3152 3206 3248 3246 3382
TELESTAR 3142 3242 3244 3256 3553 3552 3515 3362 3434
TELETECH 3230

TELEVES 3115 3170 3240 3246 3386 3469 3470
TELEWIRE 3138 3343
TEMPO 3260
TEN HAAFT 3313
TEVION 3123 3152 3164 3166 3171 3253 3361 3366 3375 3382 3389 3390 3303 3304 3313 3318 3332 3347 3477 3478 3497 3499 3500 3501 3402 3413 3431 3448 3451 3452 3509 3517 3515 3514
THOMSON 3115 3159 3162 3169 3098 3101 3105 3108 3109 3111 3208 3239 3244 3249 3252 3253 3374 3386 3425 3433 3434 3463 3317 3529 3357 3461 3435 3439
THORENS 3137 3342
THORN 3115 3119 3133 3386 3301 3358
TIOKO 3135 3240 3340
TITAN 3600 3581 3570 3578 3517 3587
TIVIDI 3510
TOKAI 3185
TONBURY 3334 3531
TONNA 3115 3131 3138 3193 3246 3253 3413 3386 3343
TOPFIELD 3547 3546 3545 3378 3383 3384
TPS 3161 3435
TPS PLATINUM 3540
TRIAD 3127 3128 3145 3190 3325 3327 3400 3371
TRIASAT 3143 3199 3246 3363
TRIAX 3130 3142 3199 3239 3240 3246 3253 3329 3362 3430 3468 3478
TT-MICRO 3510
TURNSAT 3253
TVONICS 3112
TWINNER 3170 3240 3241 3253 3469 3470
UEC 3256 3261 3462
UHER 3242
UNIDEN 3155 3212 3401
UNISAT 3120 3134 3185 3195 3240 3310 3339
UNITOR 3122 3132 3333 3314
UNITYDIGITALTV 3510
UNIVERSUM 3130 3182 3197 3212 3218 3239 3243 3247 3249 3329 3365 3529 3359 3369
VANTAGE 3585
VARIOSAT 3182 3243
VARIOSTAT 3130 3329
VECTOR 3140 3349
VEGA 3245
VENTANA 3156 3185 3418
VESTEL 3218
VIA DIGITAL 3159 3433
VIA SAT 3433 3262
VISIONIC 3259
VISIOSAT 3132 3138 3166 3167 3215 3252 3253 3455 3333 3343 3451 3356 3456 3457 3458
VIVA 3186
VIVANCO 3173 3403 3482
VIVID 3261
VORTEC 3114 3187 3582
V-TECH 3127 3190 3215 3222 3327 3325 3391 3404 3386 3128 3254
WELA 3205
WELLTECH 3242
WETEKOM 3242 3246 3248
WEVASAT 3115
WEWA 3115 3386
WINERSAT 3132 3191 3333
WINTERGARTEN 3189
WISI 3115 3127 3128 3129 3130 3182 3190 3196 3205 3215 3243 3246 3249 3327 3328 3329 3386 3400 3405 3406 3407 3458 3483 3484 3325 3485 3486 3487 3529
WOORISAT 3118 3300
WORLD 3191

WORLDSAT 3252 3489
WITTENBERG 3306
XRYPTON 3245
XSAT 3253 3262
XTREME 3523
YUMATU 3521
ZAUNKONIG 3216
ZEHNDER 3118 3122 3123 3128 3147 3099 3190 3218 3222 3239 3245 3254 3294 3564 3563 3515 3318 3327 3492 3408 3489 2337 3300 3314 3514 3377
ZENITH 3255
ZINWELL 3080 3367
ZODIAC 3117 3207 3298

SAT/DVD

HUMAX 3113

SAT-DVR

BSKYB 3266
HUMAX 3263
PACE 3267
ZEHNDER 3265

Satelliten-Receiver/-Rekorder

HUMAX 3619
KATHREIN 3264

Digital Network Recorder

Sony 4205

Digitale Videorekorder (DVR)

ABS 4199
ALIENWARE 4199
CYBERPOWER 4199
DELL 4199
DIRECTV 4015 4104 4200 4204
DISH NETWORK 4103
DISHPRO 4103
ECHOSTAR 4103
EXPRESSVU 4103
GATEWAY 4199
GOI 4103
HEWLETT PACKARD 4199
HOWARD COMPUTERS 4199
HP 4199
HTS 4103
HUGHES 4204
HUGHES NETWORKSYSTEMS 4015
HUMAX 4015
HUSH 4199
IBUYPOWER 4199
JVC 4103 4204
LINKSYS 4199
MEDIA CENTER PC 4199
MICROSOFT 4199
MIND 4199
NIVEUS MEDIA 4199
NORTHGATE 4199
PANASONIC 4202 4212
PC 4216
PHILIPS 4015 4204 4210
PROSCAN 4104
RCA 4031 4104 4200 4204
REPLAYTV 4201 4202 4211
SONIC BLUE 4201 4202
SONY 4198 4199
STACK 9 4199
SYSTEMAX 4199
TAGAR SYSTEMS 4199
TCM 4213 4214 4215

TIVO 4015 4198 4203 4204
TOSHIBA 4032 4199
TOUCH 4199
ULTIMATETV 4200
VIEWSONIC 4199
VOODOO 4199
ZT GROUP 4199

Decoder

AUSTAR 3557 4361
BMB 4368
BT 4367
CABLEAND WIRELESS 4385
CABLECRYPT 5059
CABLETIME 4357 4358 4359
CANAL PLUS 5059
CLYDE CABLEVISION 3336
COMCRYPT 5059
CRYPTOVISION 4360
EURODEC 3463
FILMNET 5059
FILMNET CABLECRYPT 5059
FILMNET COMCRYPT 5059
FOXTEL 3557 3462
FOXTEL IQ 3558
GEC 3336
GI 4361 4367
IMPULSE 4367
JERROLD 4367 4361
KABELVISION 4367
LYONNAISE 3055
MARMITEK 4368
MELITA 4367
MNET 3462 5059
MOTOROLA 4361
MOVIE TIME 4366
MULTICHOICE 5059 3462
NOKIA 3429
NOOS 3048 4370 4371 3055
NTL 4385 4322
NUMERICABLE 3463
OPTUS 3557 4361
PACE 4385
PHILIPS 3379 3369
PIONEER 4362 4363
PVP 4367
SAGEM 3464
SAMSUNG 4374 4369
SCIENTIFICATLANTA 4364 4365
SMART 3539
STS 4366
TECHNOTREND 3511
TELE+1 5059
TELEPIU 5059
TELEWEST 4385 4367
THOMSON 4321
TIVIDI 4374
TT-micro 3511
UNITED 4367
UPC 3048 4371 4372
VIRGIN MEDIA 4385
VISIONETICS 4373

Internet & Computer TV

BUSH 1350
CYBERLINK 2489
GERICOM 3028
HAUPPAUGE 4350 3034
NOW TV 4349
PACKARD BELL 2489
PANASONIC 3409
PINNACLE 4351 4352 4353

PREMIERE 3409
TELEFONICA 4354
THOMSON 3463

Media Receiver
SONY NETWORK RECEIVER 3335

Scart Switchboxen
COUNTRYMAN 4345
FUNK 4347
MARMITEK 4345 3494
SKARDIN 4346
SKYMASTER 4346
VIVANCO 4224

Digitale Set-Top-Boxen
ADECQ 3580
ECHOSTAR 3505
SKYMASTER 3052
TEVION 3499 3043 3313
YUNG FU 3052

Diverse Set-Top-Boxen
PARDY LIGHT BOX 4348

Entertainment Boxen
EMTEC 4343 4344
DMA 4355
Home Server 4355
MEDION 4355

Video On Demand
MAXDOME 4356

Digitale Bilderrahmen
AUDIOVOX 4379
COBY 4377
DIGITAL DECOR 4001
DIGITAL LIVING 4000
DYNEX 4379
INSIGNIA 4380
KODAK 4384 4323
MEMOREX 4376
NORCENT 4378
PANDIGITAL 4001 4326
PHOTOSHARE 4375
POLAROID 4001 4381 4325
ROYAL 4326
SMARTPARTS 4001 4324
TRUTECH 4327

Media Center PC
MCE 2488
MICROSOFT 2488
VISTA 2488

ADSL (Breitband) DTV Receiver
ALICE TV 4370
DARTY 4370 4382
FRANCE TELECOM 4370
FREEBOX TV 4003 3054
MALIGNE TV 4370 4382
MAXDOME 4356
NEUF TELECOM 4320 3001
NEUFTV 4320 3001
NOOS 3048 4370 4371 3055
NUMERICABLE 3055
ORANGE 3055 4370 4382
SAGEM 4370 3053 3048

SAMSUNG 4002
TELE2BOX 4320
THOMSON 4371 4382
TPS ADSL 4370 4320 4382
UPC 3048 4370 4371
VERSATEL 4002

18.6 ZUSPIELGERÄTE (TASTE AUX)

CENTRUM 4225
CRITERION 4264
CYBERCOM 4310 4264 4265
CYBERMAXX 4310 4264 4265
CYTRON 4310 4264 4265
DENON 4342 4267 4269
DUAL 4310 4264 4283
ELTA 4219 4220
GRUNDIG 4228 4229 4233
HARMON/KARDON 4223
KENWOOD 4255
LIFETEC 4310 4264 4265
LINN 4317
MARANTZ 4233
MEDION 4310 4264 4265
MICROMAXX 4310 4264 4265
MICROSTAR 4310 4264 4265
NAD 4238 4239 4240 4241 4284 4285
NUVO 4329 4330 4331 4332
ONKYO 4273 4279 4280 4302
PHILIPS 4306 4237 4314 4233
PRO2 4310 4264 4265
SANSUI 4233
SCHNEIDER 4278
SHERWOOD 4270
SILVERCREST 4218
SONY 4242 4243 4249 4251 4252 4253 4254
TCM 4310 4264 4265 4288
TEAC 4281 4282
TECHNICS 4256 4266 4275
TEVION 4264 4265 4293 4294 4310
THEORIE & ANWENDING 4287
THOMSON 4311 4257
XANTECH 4333
YAMAHA 4339 4338 4308 4307 4232 4246 4259 4260 4261

Kassettendecks

AIWA 4277
DENON 4268
GRUNDIG 4235 4229
HARMON KARDON 3509
KENWOOD 4255
MAGNAVOX 4235
MARANTZ 4235
NAD 4284
ONKYO 4272
PHILIPS 4235
SANSUI 4235
SHERWOOD 4271
SONY 4248 4249 4250
TEAC 4281
TECHNICS 4256 4266 4274
THOMSON 4311
YAMAHA 4232 4261

MINI Systeme (Kompaktanlagen)

AIWA 4262 4263
CYBERCOM 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4296 4295
CYBERMAXX 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295

CYTRON 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295
DUAL 4316 4318 4230 4245 4283 4296 4295
E-BENCH 4291
ELTA 4226 4245
GRUNDIG 4231
INSIGNIA 4236
INTERTRONIC 4291
LIFE 4335 4299 4291
LIFETEC 4335 4299 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295
MEDION 4335 4299 4236 4234 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295
MICROMAXX 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295
MICROSTAR 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295
PIONEER 4247
PRO2 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295
SAMSUNG 4258
SHARP 4276
SILVERCREST 4304 4291 4305 4334
SONY 4244
TCM 4335 4336 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4296 4295 4227 4299 4300 4301
TEVION 4335 4336 4316 4318 4230 4245 4289 4290 4291 4292 4296 4295 4297 4298
WELLTECH 4337 4316 4290 4296 4295 4227 4286 4291 4303

Diverse

APPLE IPOD 4341
AUDIO COMBI 4312
CAR RADIO 4319
CDR 4315 4222
DBS 4313
INTERNET RADIO 4221
IPOD 4340
SWITCH BOX 4224
VIDEO CD 4309

18.7 CD-PLAYER (TASTE CD)

ADCOM 5005 5050
AIWA 5006 5051 5107 5108 5096
AKAI 5109 5110 5111
ALBA 5112
ARCAM 5117 5086
BESTAR 5113
BSR 5114
BUSH 5007 5036
CARRERA 5008 5037
CLASSIC 5105
CONDOR 5114
CYBERCOM 5019 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5093 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295
CYBERMAXXX 5019 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5093 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295
CYTRON 5019 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5093 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295
DENON 5023 5027 5038 5039
DUAL 5005 5050 2339 4220 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5019 5101 5102 5103 4286 5093 4291
E-BENCH 4291
ELTA 5011 5000 4219 4220 4226 4227 4245
EMERSON 5005 5050 5113
FISHER 5009 5040

GENEXXA 5113 5041 5042 5043 4222 5045 5046
GOLDSTAR 5008 5037
GOODMANS 5047 5048
GRUNDIG 5117 5049 4228 4229 5086
HARMAN/KARDON 5010 5052
HARMON/KARDON 5052
HITACHI 5005 5050 5053 5054
INNOVATION 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5093 5011
JVC 5116 2338 5055
KENWOOD 5009 5040 5056 5060 5061 5097
LG 5008 5037
LIFE 4299
LIFETEC 5011 5019 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 4299 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295 5092
LINN 5117 5086
LUXMAN 5001
MAGNUM 5011 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5093
MARANTZ 5117 5026 5029 5062 5086
MATSUI 5117 5063 5086
MEDION 5011 5019 4234 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4299 5092 5059 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295 4245
MEMOREX 5005 5050 5113 5046
MERIDIAN 5117 5086
MICROMAEGA 5117
MICROMAXX 5011 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5019 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295 5093
MICROMEGA 5086
MICROSTAR 5011 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5019 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295 5093
MISSION 5117 5086
NAD 5041 5087 4238 4239 4240 4285
NAIM 5117 5086
NAKAMICHI 5064 5065
NUVO 5115
ONKYO 5004 4309 5066 5067 5068 4273 4279
PANASONIC 5007 5036 5069
PHILIPS 5117 5024 4315 5070 5086
PHILIPS CD-V 5004 4309
PIONEER 5022 5028 5043 5046 4247
PRO2 5019 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 5092 5093 5102 5103 4286 5105 5106 5017 4295
PROTON 5117 5086
QUAD 5117 5086
REALISTIC 5005 5050 5113 4222
ROADSTAR 5070 5071
ROTEL 5117 5030 5086
SABA 5005 5050
SAE 5117 5086
SAMSUNG 5012 4258
SANSUI 5117 4315 5072 5073 5074 5086
SCHNEIDER 5117 5114 5086
SCOTT 5113
SHARP 5042 5075 5076 5077
SHERWOOD 4270
SILVERCREST 5034 5035 5057 5058 4291
SINGER 4286
SKYMASTER 5099
SONY 5013 5041 5091 5078 5079 4244 5094 5095 5002
TANDBERG 5117 5086
TCM 5011 5031 5032 5033 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 4336 5019 2339 4220 4286 5105 5106 4299 4300 4301 5092 5093 5102 5103
TEAC 5020 5100
TECHNICS 5025 5069 5081 5098 5000 5003

TELEFUNKEN 5005 5050
TERRIS 5034 4291 5118 5119 5120 5122
TEVION 5011 5019 2339 4220 5044 4222 4227 5085 5088 5089 5090 4245 4299 5093 5102 5103 4286 5105 5106 5014 5015 5016 5017 4295 5092 4298 4297 5034 5120 5121
THEORIE&ANWENDING 5104
THOMSON 5005 4311 5050
TOSHIBA 5082 5083
UNIVERSUM 5117 5086
VECTOR RESEARCH 5037
VICTOR 5116 5055
VICTOR RESEARCH 5008
WELLTECH 4337 5105 4222 4227 5090 4291 4303 4304
YAMAHA 5021 5075 5080 5084 4260
YORX 5071

18.8 VERSTÄRKER (TASTE AMP)

AFFAIR 6127 6131
BUSH 6120
DENON 6004 6034 6035 6036 6064
GOODMANS 6027
GRUNDIG 6120
KENWOOD 6010
LINN 6120
MARANTZ 6120 6003 6007 6028 6054
MERIDIAN 6120
MICROMEGA 6120
NAIM 6120
PHILIPS 6120
PIONEER 6120 6124 6005 6017 6024 6029
QUAD 6120
ROTEL 6067
SILVERCREST 6021
SONY 6121 6008 6009 6012 6048
TCM 6128
TEAC 6013 6026 6031
TECHNICS 6122 6006 6014
TERRIS 6125 6127 6130 6132
TEVION 6126 6127 6129
THORENS 6120
YAMAHA 6123 6011 6022 6023 6025 6030

Receiver

PIONEER 6047
YAMAHA 6022

Receiver/Verstärker

YAMAHA 6011

LCD TV/Radio Tuner Combo

PHILIPS 6092

Receiver/Radio

AIWA 6087 6115
AKAI 6040
DENON 6064 6098 6075 6076 6072 6080 6081 6082 6083 6085 6086
DK DIGITAL 6100
ELTAX 6097
GOLDSTAR 6039
GOODMANS 6040
GRUNDIG 6016 6038 6039
HARMAN/KARDON 6037 6016
HITACHI 6109
JVC 6066 6077 6101
KENWOOD 6058 6069 6112
LG 6039 6110
MARANTZ 6016 6038 6054 6073 6078 6079 6088 6091

MICROMEGA 6016
MITSUBISHI 6040
OKANO 6040
ONKYO 6015 6089
PANASONIC 6063 6103 6107 6108 6000
PHILIPS 6016 6054 6062 6099
PIONEER 6047 6049 6033 6055 6057 6068 6094 6095 6113
REVOX 6016
ROTEL 6067
SAMSUNG 6106
SANSUI 6016
SANYO 6038 6102 6111
SHARP 6084
SONY 6041 6043 6044 6045 6048 6032 6060 6061 60966105
TCM 6001 6002 6018 6019 6020
TEAC 6037
TECHNICS 6052 6053 6063
THOMSON 6059 6071 6074
THORENS 6016
UNIVERSUM 6039 6040
YAMAHA 6011 6042 6046 6050 6051 6056 6065 6070

Radio

MUSTEK 6104
PHILIPS 6092 6093
PIONEER 6094 6095
SONY 6114
YAMAHA 6123

TV/Radio

PHILIPS 6093

Home Automation

HOME AUTOMATION 6119
LUTRON 6090
X-10 HOME AUTOMATION 6119

Laserdisc

DENON 6116 6117
GRUNDIG 6117
MITSUBISHI 6117
NAD 6117
PIONEER 6117
TELEFUNKEN 6117
THORN 6118

19. GARANTIEBEDINGUNGEN

Universal-fernbedienung 10 in 1

Modell: UFB 234

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere TERRIS Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die nebenstehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.
Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Universalfernbedienungen unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.